



Bedienungsanleitung

## Inhaltsverzeichnis

1. Für Ihre Sicherheit .....	6
Richtlinien .....	6
2. Profil des Telefons .....	6
Profil .....	6
Vordere/obere Ansicht .....	7
Hintere und obere Ansicht .....	7
3. Für die Erste Benutzung .....	8
SIM Card installieren .....	8
Memory Card Installieren .....	9
Akku installieren .....	10
Akku aufladen .....	10
Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus .....	11
PIN Code .....	12
4. Generelle Anleitungen .....	12
Anruf- Tasten .....	12
Ein/Aus-Taste .....	12
QWERTY Tastatur .....	12
FM Radio Funktionstasten .....	13
Tastatursperre .....	13
Der Standby-Bildschirm .....	13
Bildschirmsymbole .....	14
Sprachen und Einfügungsmodus .....	15
Mitteilung Einkommender Anrufe .....	15
Services .....	15
Anrufergruppen .....	16
5. Grundfunktionen .....	16
Einschalten .....	16
Ausschalten .....	16
Anrufen .....	16
Hörerlautstärke einstellen .....	17
Anruf annehmen .....	17
Gehaltene Anrufe .....	17
Schnelles SMS- Lesen .....	18

Verpasste Anrufe .....	18
Anrufbeantworter .....	18
6. Menüfunktionen.....	18
Telefonbuch .....	18
Kontakte.....	18
Anrufcenter .....	19
SIM Anrufprotokolle.....	19
Anrufeinstellungen.....	20
Multimedia.....	21
Bildbetrachter .....	21
Videorekorder .....	21
Video Player .....	22
Audioplayer .....	22
Fotoeditor .....	23
Soundrekorder .....	24
FM Radio .....	24
FM-Aufnahme zeitlich planen .....	24
Melodiekomponist.....	24
Diashow.....	25
Fotokamera .....	25
Spaß & Spiele .....	26
1. Java.....	26
1. Spiele.....	26
Social .....	26
Facebook.....	26
Twitter.....	26
Bluetooth .....	26
Mitteilungen.....	27
Mitteilung schreiben .....	28
Posteingang.....	28
Entwürfe.....	28
Postausgang .....	28
Gesendete Mitteilungen .....	28
Junk-Box .....	29
Thread-SMS.....	29

Archiv .....	29
Mitteilungen löschen .....	29
E-Mail .....	29
Broadcast-Mitteilung .....	29
Anrufbeantworter Nachrichten .....	29
Vorlagen .....	29
Mitteilungseinstellungen .....	30
Zeitprogrammierter SMS-Versand .....	30
Opera Mini .....	30
Chat .....	30
Google .....	31
Services .....	31
Internetdienst (WAP) .....	31
Lizenzverwaltung .....	32
Organizer .....	32
Kalender .....	32
Aufgaben .....	32
Wecker .....	32
Sense Me .....	33
Weltuhr .....	33
Memos .....	33
Telefonsynchronisierung .....	33
Rechner .....	33
Einheitenumwandler .....	33
Währungsrechner .....	33
E-Book Reader .....	33
Anrufbeantworter .....	34
Datei-Manager .....	34
Telefon .....	34
Speicherkarte .....	34
Einstellungen .....	36
Dual SIM Einstellungen .....	36
Benutzerprofile .....	36
Telefoneinstellungen .....	36
Netzwerkeinstellungen .....	38

Sicherheitseinstellungen .....	38
Verbindungen.....	39
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen .....	39
7. Privatbereich.....	39
Privates Telefonbuch .....	40
Einstellungen.....	40
Private Mitteilungen .....	40
Privates Anrufprotokoll.....	40
Privates Kennwort ändern .....	41
Einkommende Anrufe Blockieren .....	41
Passwort Erinnerung.....	41
8. Texteingabe.....	41
9. Gebrauch von USB Geräten .....	43
10. Pflege und Sicherheit .....	43
Akkuladegerät und Adapter .....	43
Informationen über das Akku .....	43
Generelle Warnungen.....	44
Problemlösungen .....	44
11. Abkürzungen .....	45
12. Zertifikate .....	46

# 1. Für Ihre Sicherheit

## Richtlinien

Für ihre Sicherheit und für eine angemessene Benutzung des Telefons, folgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn Sie sich in der Nähe einer Chemiefabrik, einer Tankstelle oder in einer anderen explosionsgefährdeten Umgebung befinden.
- Für einen sicheren Gebrauch während der Autofahrt, benutzen Sie bitte den Kopfhörer; wenn nicht anders möglich, halten Sie immer am Straßenrand an um ein Telefongespräch ohne Kopfhörer zu führen.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon niemals im Flugzeug, weil der Gebrauch Störungen im Flugzeug verursachen kann. Der Gebrauch ist gefährlich und nicht erlaubt; schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord gehen.
- Passen Sie besonders auf das Gebrauch des Mobiltelefons in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten und anderen medizinischen Geräten auf, da Ihr Mobiltelefon dort Störungen auslösen kann.
- Die Verwendung nicht-originaler Zubehör- und Bauteile führen zum Verlust der Garantie.
- Zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht ohne Erlaubnis. Falls ein Defekt vorkommen sollte, kontaktieren Sie so bald wie möglich den Lieferanten.
- Verbinden Sie nie das Ladegerät mit Ihrem Mobiltelefon ohne eingelegten Akku. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer aus, wenn Sie den Akku herausnehmen; andernfalls können Sie den Speicher des Telefons beschädigen.
- Beim Aufladen Ihres Mobiltelefons wählen Sie eine gut belüftete Stelle oder eine Stelle mit Wärmeableitung und halten Sie es fern von entzündbaren und explosiven Gegenständen.
- Um eine unerwünschte Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie Ihr Mobiltelefon von magnetischen Gegenständen fern wie CDs, Kreditkarten usw.
- Passen Sie auf, dass Ihr Mobiltelefon mit keiner Art von Flüssigkeit in Kontakt kommt; sollte es doch einmal vorkommen, entfernen Sie den Akku und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten.
- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einer Umgebung mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, setzen Sie Ihr Mobiltelefon keinem zu starken Sonnenschein oder einer zu feuchten Umgebung aus. Die geeignete Temperatur für das Telefon und das Zubehör liegt zwischen 0°C und 40°C. Die geeignete Höhe für die Nutzung des Telefons ist unter 2.000m.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten oder nasse Tücher mit Reinigungsmitteln um das Telefon zu reinigen.
- Dieses Mobiltelefon ist mit Funktionen zum Aufnehmen von Audio, Fotos und Videos ausgestattet, die im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen benutzt werden müssen.
- Halten Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht, da gewaltsamer Umgang zur Beschädigung interner Elektronik oder anderer Bestandteile des Gerätes führen kann.
- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Akkus nicht im normalen Hausmüll. Verfahren Sie mit dem gebrauchten Akku den vorgegebenen Vorschriften entsprechend.

**Warnung:** Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Mobiltelefons. Unsere Firma behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung, ohne öffentliche Bekanntgabe, vorzunehmen. **Der Inhalt dieses Handbuchs kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das Letztere.**

# 2. Profil des Telefons

## Profil

Das Telefon ist mit einem Bildschirm, einem Vibrationsmotor und mit einer Transmissionsbuchse für Daten und Akkuaufladung ausgestattet.

Dieses Mobiltelefon ist auch mit einem Touchpad ausgestattet, das ein intuitives und vereinfachtes surfen der verfügbaren Optionen ermöglicht.

In den Nächsten Seiten sind die vordere, untere und hintere Ansichten angezeigt.

## Vordere/obere Ansicht



## Hintere und obere Ansicht



### **3. Für die Erste Benutzung**

#### **SIM Card installieren**

##### SIM Card installieren


Da das Telefon **zwei SIM Karten** (Subscriber Identification Module) enthalten kann, können Sie zwei verschiedene Telefonnummern mit zwei verschiedenen Netzbetreibern installieren. Die SIM Karte enthält Ihre Telefonnummer, PIN-Nummer, Verbindungen an äußere Services, das Telefonbuch und andere wichtigen Details.

*Achtung: Deformieren oder verkratzen Sie die SIM Karte nicht und halten Sie sie von elektrostatischen, staubigen oder feuchten Umgebungen fern. Bei Verlust bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber kontaktieren.*

Bevor Sie die SIM Karte installieren, schalten Sie das Telefon aus. Entfernen Sie die hintere Cover. Die SIM Karten werden auf der oberen Rückseite des Telefons eingesetzt. Die SIM Karten müssen mit den goldenen Kontaktflächen nach untenweisend und den abgeschnittenen Ecken nach außenweisend in die passenden Slots eingefügt werden.

Folgen Sie das Schaubild. Fügen sie Ihre Haupt-SIM Card in das Slot SIM1 ein, und ihre zweite SIM Card in das Slot SIM2 ein.

*Anmerkung: Falls Sie nur eine SIM Karte in das Slot SIM1 einfügen, wird nur die Haupt-SIM funktionieren; gleichfalls, falls Sie eine SIM Karte nur in das Slot SIM2 einfügen, wird nur die zweite SIM funktionieren. Wenn beide Slots SIM Cards enthalten, können Sie unabhängig wählen, welche Sie benutzen. Anmerkung: SIM Karten sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!*

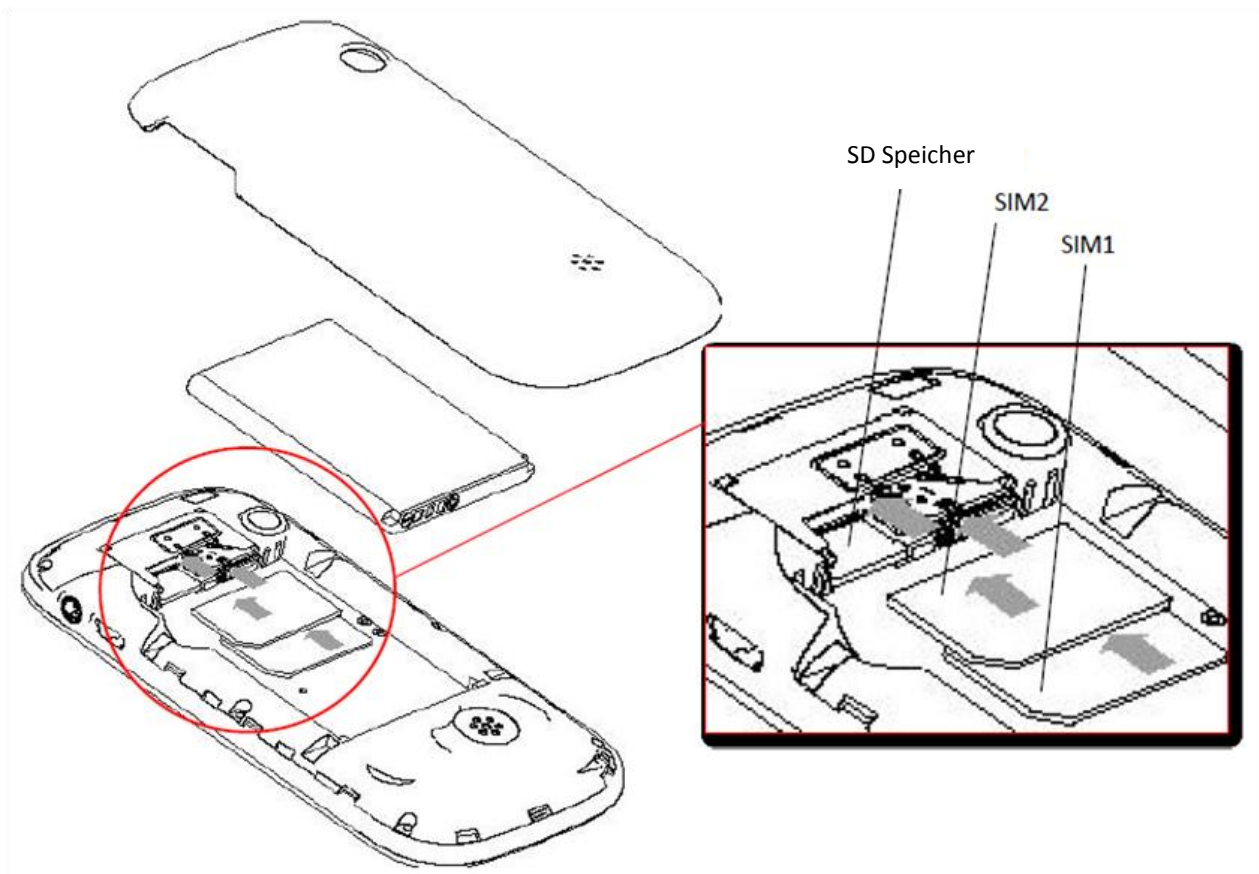




## **Memory Card Installieren**

### Memory Card Installieren

Da das Telefon für einige Funktionen nicht genügend Speicherkapazität hat, muss man gegebenenfalls eine **Speicherkarte (microSD)** installieren (Dieses Telefon benutzt eine **T-FLASH Card**).

Um eine microSD zu installieren: Entfernen Sie die hintere Cover; setzen Sie die T-FLASH Card mit den goldenen Kontaktflächen nach unten weisend in das geeignete Slot unter den SIM Karten mit leichtem Druck ein, bis sie einrastet. Es ist ratsam, die T-FLASH Card vor den SIM Karten einzusetzen, da es so leichter ist. Siehe Schaubild:

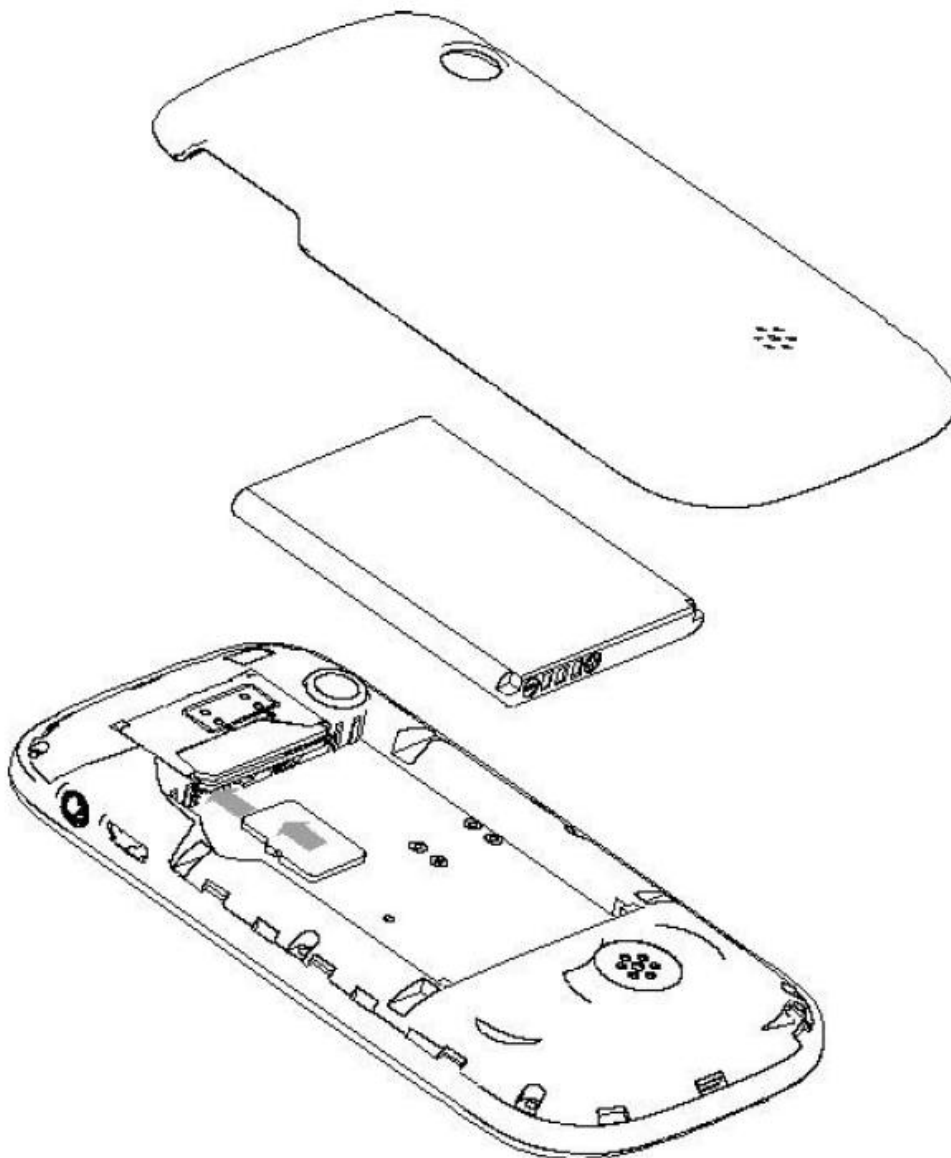


*Anmerkung: T-FLASH Cards sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!*

## **Akku installieren**

Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und ist dazu entworfen, ausschließlich mit originalem NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Falls das Akku längere Zeit unbenutzt bleiben sollte, ist es ratsam es aus dem Telefon zu entfernen und korrekt aufzuheben.

Der Akku muss in die Rückseite des Telefons eingelegt werden. Entfernen Sie die hintere Cover. Richten Sie die goldenen Kontaktflächen des Akkus mit denen des Batterieslots aus und schieben sie ihn in Position. Siehe Schaubild:

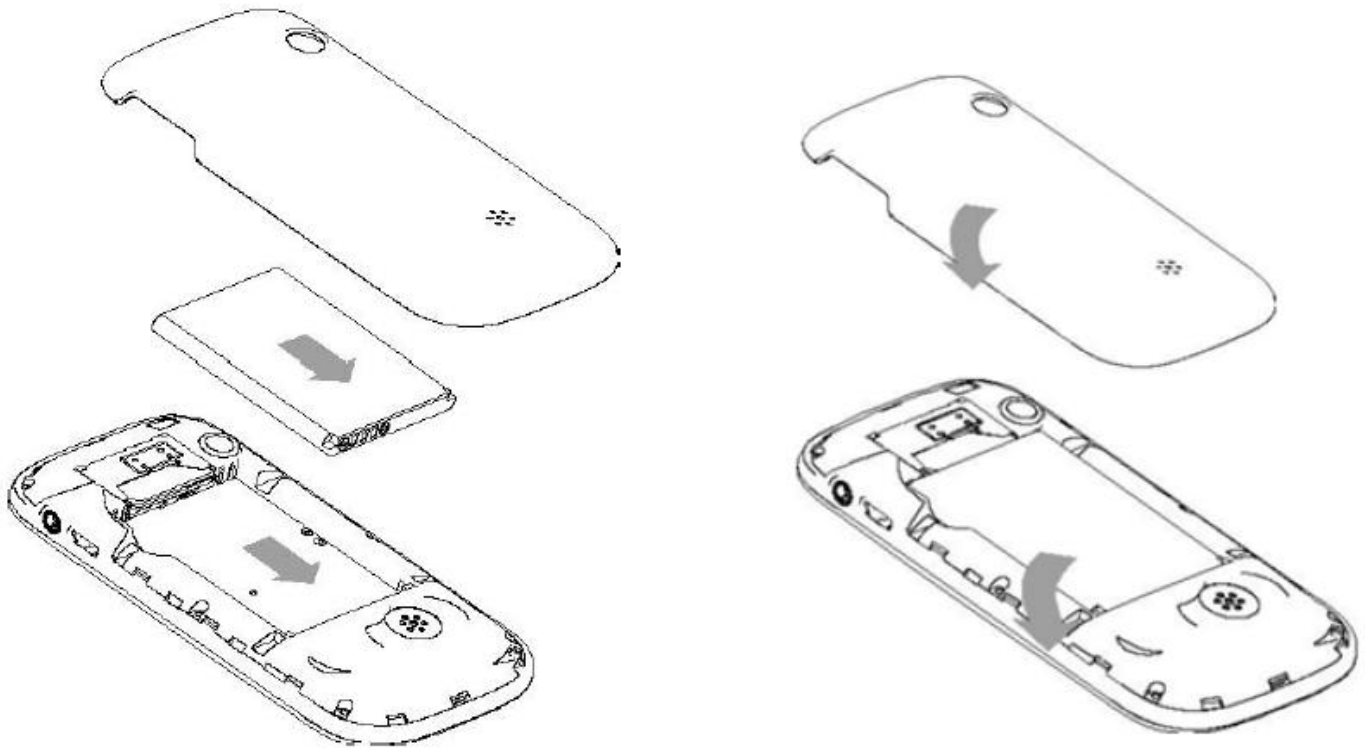

*Hinweis: Installieren Sie das Akku wie im Schaubild angezeigt, um eventuelle Schäden an den Kontaktflächen zu vermeiden.*

## **Akku aufladen**

### **Akku aufladen**

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Telefon zu gebrauchen beginnen. Benutzen Sie das mitgelieferte USB Kabel und die USB Buchse auf der oberen Seite des Telefons. Verbinden Sie das Telefon mit dem USB Kabel und anschließend mit dem Stromnetz.

Während der Ladung zeigt das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und der Ladevorgang kann beendet werden. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal.


Nachdem das Akku aufgeladen ist, entfernen Sie den Stecker vom Stromnetz und danach die Verbindung mit dem Telefon.

Folgen Sie das Schaubild um das Auflade-Gerät korrekt mit dem Telefon zu verbinden.

*Hinweis: Ein neues Akku kann das maximale Leistungsvermögen erst nach einigen Auf- und Entladungen erreichen. Bei regelmäßiger Anwendung, laden Sie das Akku bitte im richtigen Moment auf. Eine extreme Entladung kann das Akku beschädigen.*

*Achtung: Es darf nur original- oder von dem Hersteller anerkanntes Zubehör zur Ladung benutzt werden. Der Gebrauch anderes Zubehörs könnte das Telefon schädigen und gefährlich sein!*

*Benutzen Sie das Ladezubehör und die weiteren Zubehöre exklusiv in Innenräumen und trockenen Orten.*

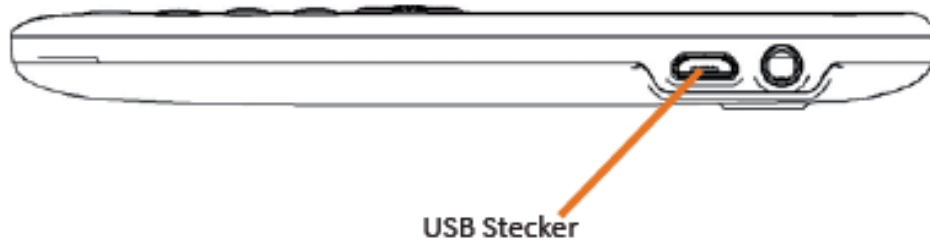

## **Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus**

### Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus

Die Arbeitsleistung des Akkus ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. der Funknetz-Grundparameter, Signalstärke, Temperatur, ausgewählte und verwendete Funktionen oder Grundeinstellungen, sowohl die Verwendung von Telefon-Zubehör (z.B. ein Headset) und Anwendungen wie Datentransfer, Musik und andere Anwendungen. Für eine optimale Leistungsfähigkeit, befolgen Sie bitte die untenstehenden Regeln:

- Neue Akkus, oder seit längerer Zeit nicht verwendete Akkus benötigen eine längere Aufladung. Der Standard Spannungsbereich für den Akku ist 3.6V - 4.2V.
- Aufladung sollte um Raumtemperatur herum stattfinden.
- Im Laufe der Zeit wird der Akku allmählich abgenutzt und braucht daher eine längere Ladezeit. Wenn allerdings die Gesprächsdauer nach normalem Aufladen abnimmt und die Dauer der Ladezeit immer weiter ansteigt, sollten Sie einen neuen Akku vom Original-Hersteller oder einem vom Hersteller anerkannten Lieferanten kaufen. Ein Akku schlechter Qualität kann gefährlich sein und Ihr Mobiltelefon beschädigen!
- Sollte Ihr Telefon während niedrigem Akkustand sehr intensiv gebraucht werden, kann es eine Verzögerung bei der Anzeige des Akku-Ladestands auf dem Bildschirm geben.

*Hinweis: Bitte entsorgen Sie den Akku entsprechend der geltenden Bestimmungen. Versuchen Sie, wenn möglich, den Akku zu recyceln. Behandeln Sie den gebrauchten Akku nicht wie gewöhnlichen Abfall.*

*Achtung: Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, Explosionsgefahr!*

***Achtung: Das Aufladen des Mobiltelefons mit unzulässigen Mitteln kann eine Explosion auslösen. Verfahren Sie immer nach den entsprechenden Bestimmungen für den Umgang mit Akkus.***

## PIN Code

### PIN Code

**PIN Code 1:** Das ist die persönliche Identifikationsnummer für den Zugang zur SIM Karte, die das unberechtigte Gebrauch von SIM1 verhindert.

Wenn im Mobiltelefon der PIN1 Code-Schutz aktiviert worden ist, wird beim Einschalten des Telefons auf dem Bildschirm "PIN eingeben" angezeigt. Während der Eingabe des PIN Codes wird anstelle der Nummern „\*“ auf dem Bildschirm angezeigt, um den PIN Code zu verbergen. Der PIN Code wird mit der neu erworbenen SIM Card geliefert.

**PIN Code 2:** Das ist die persönliche Identifikationsnummer für spezielle Funktionen.

**PUK Code und PUK2 Code** (8-stellig): Um einen blockierten PIN Code zu ändern, benötigen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) Code. Um den blockierten PIN2 Code zu ändern, benötigen Sie den PUK2 Code. Wenn diese beiden Codes nicht mit der SIM Card geliefert wurden, fragen Sie Ihren zuständigen Netzbetreiber danach.

*Achtung: Wenn der PIN Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM Karte blockiert. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich ihren Netzanbieter. Bemühungen den Code zu entsperren, können die SIM Karte für immer unbrauchbar machen!*

## 4. Generelle Anleitungen

### Anruf- Tasten

#### Anruf-Tasten

Die Anruf-Tasten werden benutzt, um eine Telefonnummer zu wählen (durch Eingabe der Nummer mit der Tastatur oder aus dem Telefonbuch) durch die **SIM1** oder **SIM2**.

Im Standby-Bildschirm (Hauptbildschirm), müssen Sie die SIM1 oder SIM2- Taste drücken um jeweils die Anruflisten anzuzeigen (SIM1 und SIM2 unterstützen jeweils 20 Anrufeingänge, inklusive angenommene Anrufe, verpasste Anrufe und ausgehende Anrufe).

### Ein/Aus-Taste

#### Ein/Aus-Taste

Während dem Telefongespräch wird es benutzt um das Gespräch zu beenden; ansonsten wird es benutzt um aus dem gegebenen Menü auszusteigen und den Standby-Bildschirm zu visualisieren.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste 4-5 Sekunden lang um das Telefon ein- und auszuschalten.

### QWERTY Tastatur

#### QWERTY Tastatur

Die QWERTY Tastatur hat ein Layout das den gewöhnlichen Schreibmaschinen und Computertastaturen ähnelt. Mit diesen Tasten können Sie Telefonnummern und Passworte einwählen, Buschstaben und Symbole in die Mitteilungen einfügen.

- Aus dem Hauptbildschirm halten Sie die \$-Taste gedrückt um das Telefon schnell in **Vibrations-Modus** einzustellen. Ein nochmaliger verlängerter Druck auf dieselbe Taste wird das ursprüngliche Profil wieder einstellen.

## FM Radio Funktionstasten

- **OK Taste:** In Radio Modus schaltet es das Radio ein/aus.
- **„Oben“ Direktionstaste:** Um die automatische Kanalsuche ein/auszuschalten.
- **„Links/rechts“ Direktionstasten:** Bei automatischen Kanalsuche wechseln Sie damit zwischen verschiedenen Kanälen. Bei manueller Kanalsuche wechseln Sie 0.1 MHz bei jedem Druck.
- **„Unten“ Direktionstaste:** Um eine Audioaufnahme zu beginnen.
- **Nummern-Tasten 1-9:** Wenn kurz gedrückt, rufen sie das gespeicherte Kanal hervor. Wenn lange gedrückt gehalten, speichert man das aktuelle Kanal in der Position.


## Tastatursperre

### Tastatursperre







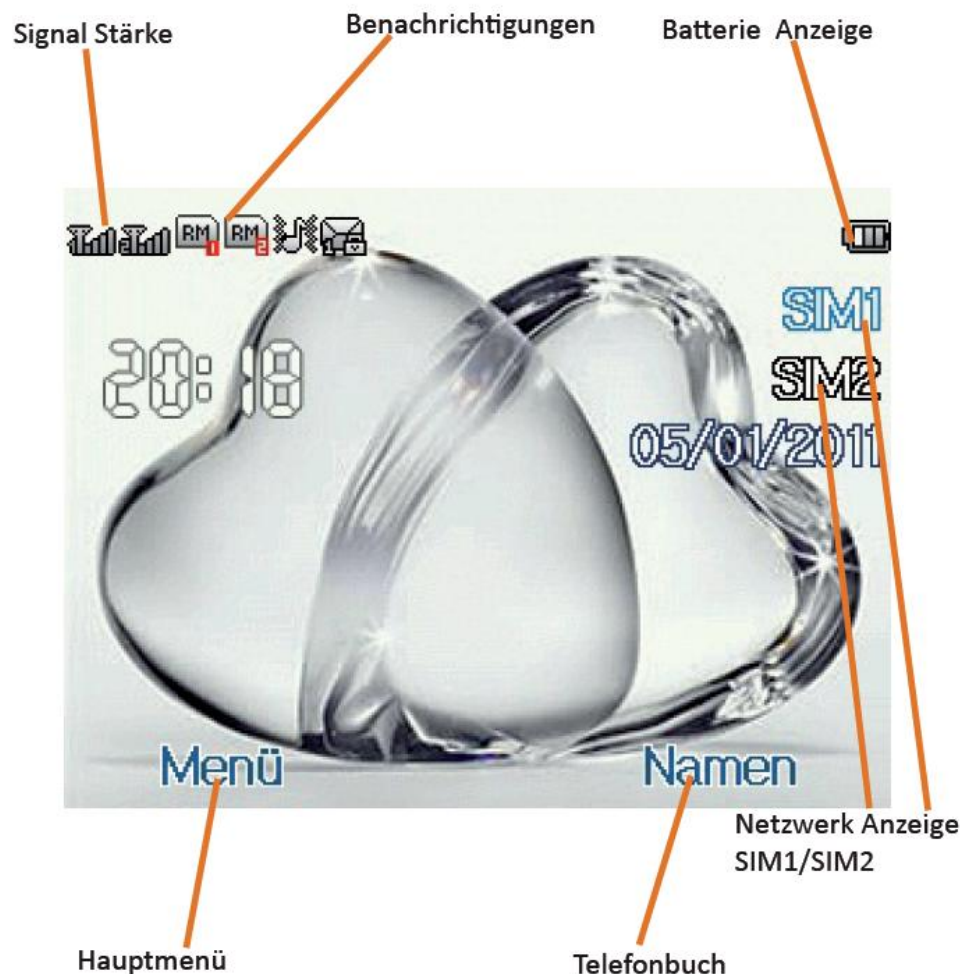





















Vom Hauptbildschirm aus, drücken Sie einige Sekunden lang auf die OK Taste. Die Tastatursperre wird sofort aktiviert. Um die Tastatur zu entsperren, drücken Sie die **linke Funktionstaste** und dann die „Space“ Taste. Man kann auch eine automatische Tastatursperre festlegen durch **Einstellungen>Sicherheitseinstellungen>Autom. Tastatursperre**. Falls das Telefon für einige Zeit inaktiv bleiben sollte (vom Benutzer bestimmte Zeit), wird die Tastatur automatisch gesperrt.







Falls Sie mit gesperrter Tastatur einen Telefonanruf annehmen wollen, können Sie es durch drücken der Antwort-Taste machen; am Ende des Gespräches wird die Tastatursperre wieder automatisch aktiviert

## Der Standby-Bildschirm



## Bildschirmsymbole

Icon	Status	Beschreibung	Hinweise
 	 	SIM1 / SIM2 Kein Netzempfang	Entweder befindet sich das Telefon außerhalb der Netzwerkbedeckung oder die SIM Karte ist nicht eingefügt worden
 	 	SIM1 / SIM2 Signalsuche / Signalstärke	
		Akku leer	
	  	Aufladung	
		Bluetooth Aktiv	
		Anruf aktiv	
		Anruf gehalten	
		Stummgeschaltet	
		Wecker eingestellt	
		Audio Player läuft	
		Hintergrundgeräusche an	
		SIM1 / SIM2 EDGE Aktiv	
		SIM1 / SIM2 EDGE Verbindung	
		SIM1 / SIM2 GPRS Aktiv	
		SIM1 / SIM2 GPRS Verbindung	
		SIM1 / SIM2 Anruf-Umleitung aktiv	
		SIM1 / SIM2 Verpasster Anruf	
		SIM1 / SIM2 Neue Mitteilung	
		SIM1 / SIM2 Roaming	Vom Netzbetreiber abhängig
		SIM1 / SIM2 MMS nicht verfügbar	
		SIM1 / SIM2 neues MMS	
		Neue E-Mail	

		Kopfhörer angeschlossen	
		Klingelton ohne Vibration	
		Weder Klingelton noch Vibration	Lautlos Profil
		Klingeln und Vibrieren	Allgemeines Profil
		Erst vibrieren, dann klingeln	Innenraum Profil
		Nur Vibration	Vibration Profil
		Tastatur gesperrt	

## Sprachen und Einfügungsmodus

### Sprachen und Einfügungsmodus

Das Telefon hat Deutsch als Grundeinstellung und als Schriftsprache. Es sind 4 weitere Sprachen zur Verfügung (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) und die entsprechenden Einfügungs-Modalitäten.

## Mitteilung Einkommender Anrufe

### Mitteilung Einkommender Anrufe

Das Telefon hat einen Vibrationsmotor und einen Summer und bietet verschiedene Mitteilungsmodalitäten separat für Ihre zwei SIM Karten an. Um die Modalität zu ändern, wählen Sie: **Einstellungen>Benutzerprofile>[Profil wählen]>Optionen>Warntyp>SIM1 oder SIM2.**

- Nur klingeln
- Nur Vibrieren
- Vibrieren und klingeln
- Vibrieren, dann klingeln

Durch **Einstellungen>Benutzerprofile>[Profil wählen]>Optionen>Klingeltyp** können Sie den Klingelmodus wählen zwischen:

- Einzeln
- Wiederholen
- Aufsteigend

## Services

### Services

Die Services (Dienste) sind im SIM-Kit beinhaltet. Das Telefon unterstützt die Service-Funktion, aber die verfügbaren Elemente hängen von ihrer SIM Karte und vom Netz ab.

Falls das Netz diese Funktion verfügbar macht und Ihre SIM Card sie unterstützt, wird das Service Menü automatisch im Telefonmenü erscheinen.



## Anrufergruppen

### Anrufergruppen

Die Funktion Anrufergruppen ist durch **Telefonbuch>Optionen>Anrufergruppen>Neue Gruppe** verfügbar. Man kann verschiedene Gruppen gründen (z.B. Familie, Freunde, Arbeit, etc.) und verschiedene Klingeltöne und Bilder den Gruppen zuteilen.

*Hinweis: Ein Kontakt kann nur dann in eine Anrufergruppe eingefügt werden, wenn es im Telefon gespeichert wurde. Kontakte auf den SIM Karten sind für diese Funktion nicht verfügbar.*

## 5. Grundfunktionen

### Einschalten

#### Einschalten

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** um das Mobiltelefon zu starten, somit wird das Begrüßungsbild erscheinen. Aus dem Stand-by Bildschirm drücken Sie die **OK-Taste** oder die **linke Funktionstaste** um in die verschiedenen Menüs zu gelangen.

In **Einstellungen>Netzwerk und SIM Einstellungen>Dual SIM Einstellungen** wählen Sie ob Dual-SIM, nur SIM1, nur SIM2 oder Flugmodus aktiviert werden soll. Die Voreinstellung ist **Dual SIM aktiv**.

Nach dem Einsetzen der SIM Karte wird das Mobiltelefon die Betriebsbereitschaft der SIM Karte prüfen und es werden die folgenden Information nacheinander auf dem Display erscheinen:

1. „**Passwort eingeben**“ — Wenn Sie ein Passwort eingestellt haben.
2. „**PIN eingeben**“ — Wenn Sie ein Passwort für die SIM Karte eingestellt haben.
3. „**Kein Service**“ — bedeutet das die Registrierung nicht gelungen ist und das nicht telefoniert werden kann.
4. „**Nur Notrufe**“ — Nur eine Registrierung auf einem anderen Netzwerk war möglich und es kann ausschließlich die Notrufnummer 112 angerufen werden.
5. „**Suche**“ — Das Telefon sucht nach einem geeigneten Netz.
6. „**Name des Netzbetreibers**“ — zeigt erfolgreiche Registrierung an.

*Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN nicht mehr wissen, kontaktieren Sie bitte den Netzanbieter. Für das Telefon ist die voreingestellte Password „1122“.*

### Ausschalten

#### Ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie lange die **Ein-/Aus-Taste**. Sobald der Bildschirm die Abschaltung darstellt, werden beide SIM Karten gleichzeitig deaktiviert. Nehmen Sie nicht den Akku heraus um das Mobiltelefon auszuschalten; falls der Akku in eingeschaltetem Zustand entfernt wird, kann es leicht zu einer Beschädigung der SIM Karte und zu Datenverlust führen.

### Anrufen

#### Anrufen

- Im Stand-by Bildschirm können Sie mit der QWERTY Tastatur direkt die Telefonnummern eingeben (falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie sie durch Drücken der **Rechten Funktionstaste** löschen). Wenn Sie Kontakte im Telefonbuch gespeichert haben, werden die Namen während Sie die Nummern eingeben erscheinen; falls der gewünschte Kontakt unter diesen ist, können Sie es direkt auswählen. Im Dual SIM Modus können Sie sich aussuchen, über welche SIM Karte Sie telefonieren wollen (SIM1 oder SIM2) durch drücken der entsprechenden **Anruftaste**. Um einen Anruf zu beenden oder abubrechen



drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Während der Telefonverbindung können Sie die Dauer des Anrufes auf dem Bildschirm sehen.

- Durch das Telefonbuch anrufen: öffnen Sie das Telefonbuch mit der rechten Funktionstaste auf dem Hauptbildschirm, suchen Sie sich den gewünschten Namen/Nummer aus und drücken Sie anschließend die Anruftaste.
- Wahlwiederholung: Im Standby Modus drücken Sie die **Anruftaste** (SIM1 oder SIM2) um die Liste der letzten 20 angerufenen Telefonnummern oder Namen zu sehen. Scrollen Sie zu dem gewünschten Anruf und drücken Sie die Anruftaste.

## **Hörerlautstärke einstellen**

Während dem Anruf, drücken Sie die „-“ und „+“-Tasten auf der QWERTY Tastatur um die Hörerlautstärke einzustellen.

## **Anruf annehmen**

### **Anruf annehmen**

Je nachdem wie Sie Ihr Mobiltelefon eingestellt haben, wird Ihnen ein eingehender Anruf durch den Klingelton, Vibration, Vibration und Klingelton oder Klingelton nach Vibration angekündigt.

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die **Anruftaste**.

Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

Falls die CLI (Call Line Identity) eingeschaltet ist, wird die Telefonnummer des Anrufers auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn diese Nummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name auf dem Display angezeigt.

## **Gehaltene Anrufe**

### **Gehaltene Anrufe**

Wenn Sie während einem Gespräch einen Anruf gehalten haben, können Sie durch „Optionen“ das folgende Menü öffnen:

- **Einzelnen Anruf halten:** Die Telefonverbindung bleibt aber der Anruf ist momentan gehalten.
- **Einzelnen anruf beenden:** Beendet den Anruf.
- **Neuer Anruf:** Öffnet den Anruf-Bildschirm um einen neuen Anruf zu tätigen.
- **Telefonbuch:** Öffnet das Telefonbuch.
- **Mitteilungen:** Öffnet das SMS Menü.
- **Audioaufnahme:** Hiermit können sie das aktuelle Gespräch aufnehmen.
- **Mute:** Das Mikrofon wird inaktiviert. Nochmaliges wählen aktiviert wieder das Mikrofon.
- **DTMF:** Hiermit können Sie DTMF-Signale senden (um eine Durchwahl zu einer internen Nummer zu betätigen)

*Hinweis: Einige Elemente aus dem Menü brauchen Netzunterstützung oder können nur in einigen Fällen auftreten. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber*

## Schnelles SMS- Lesen

### Schnelles SMS- Lesen

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, zeigt das Display ein Symbol für ungelesene SMS. Drücken Sie auf „**Lesen**“ zum Lesen der Mitteilung. Das Symbol für ungelesene SMS der SIM1 Karte ist mit „**1**“ und das für ungelesene SMS der SIM2 Karte ist mit „**2**“ gekennzeichnet. Drücken Sie **OK** um die Nachrichten zu öffnen und zu lesen.

## Verpasste Anrufe

### Verpasste Anrufe

Wenn ein oder mehrere eingehende Anrufe verpasst wurden, zeigt der Bildschirm ein Symbol für verpasste Anrufe an (Separat für SIM1 und SIM2). Drücken Sie die „**Lesen**“ um die Details der verpassten Anrufe zu lesen.

## Anrufbeantworter

### Anrufbeantworter

Die Anrufbeantworterfunktion erlaubt Ihnen, selbst Sprachnachrichten einzuspeichern oder eingehende Anrufe aufzunehmen, die Sie später abhören können. So sparen Sie sich die Kosten des Abhörens des Anrufbeantworters ihres Netzbetreibers. Eine Mitteilung auf dem Bildschirm wird Sie auf eine neue Sprachnachricht aufmerksam machen. Drücken Sie Mitteilungen und Anrufbeantworter Nachrichten. Zugang zu dieser Funktion haben Sie durch **Einstellungen/Organizer/Anrufbeantworter**.

Falls Ihr Telefon aus oder Unerreichbar ist, wird der übliche Anrufbeantworterfunktion Ihres Netzbetreibers gebraucht.

## 6. Menüfunktionen

### Telefonbuch

#### Telefonbuch

##### Kontakte

Das Telefonbuch ist mit einer Visitenkarten-Datei ausgestattet. Die im Telefon gespeicherten Kontakte haben Slots für Namen, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Geburtstag, Abbildung und Klingelton. Kontakte, die auf SIM1 oder SIM2 gespeichert sind, können nur Namen und Telefonnummer enthalten. Das Telefon kann bis zu 1000 Kontakte speichern.

Für jeden Kontakt sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Ansicht:** Kontaktdetails visualisieren
- **Mitteilung senden:** Wählen sie es um dem Kontakt eine Mitteilung zu senden.
- **Anrufen:** Um den Kontakt anzurufen.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Kontaktdetails ändern.
- **Kontakt löschen:** Löscht den Kontakt aus dem Telefonbuch aus.
- **Kopieren:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Karten kopieren (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Karte in die andere Kopieren. Der Kontakt kann auch auf die Schwarze Liste, die Weiße Liste, oder in die Datei kopiert werden.

- **Verschieben:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Karten verschieben (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Karte in die andere verschieben.
- **vCard Senden:** Damit können Sie die Visitenkarte des ausgewählten Kontaktes (**vCard**) als Mitteilung, Multimedia Mitteilung, als E-Mail oder per Bluetooth versenden.
- **Mehrere Markieren:** Um mehrere Kontakte auf einmal zu wählen.
- **Anrufergruppen:** Sie können verschiedenen Anrufergruppen erstellen. Es können nur im Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.
- **Telefonbucheinstellungen:**
  - **Geburtstagserinnerungs-Uhrzeit:** Sie können damit eine Uhrzeit festlegen an der, an den in den Kontakten gespeicherten Geburtstagen, die Geburtstagserinnerung angezeigt wird.
  - **Namenfilter:** Sie können auswählen, welches Telefonbuch zu benutzen (SIM1, SIM2, Telefon, oder verschiedene Kombinationen).
  - **Kurzwahl:** An oder Aus, man kann jeder Nummerntaste (2-9) eine Kurzwahl zuteilen.
  - **Meine Nummer:** Man kann die eigene Visitenkarte bearbeiten und versenden.
  - **Zusätzliche Nummern:** Man kann auf SIM1 und SIM2 getrennt einige wichtigen Nummern festlegen wie die eigene Nummer, Netzservices, feststehende Einwähle und SOS-Nummern.
  - **Speicherstatus:** Zeigt an, wie viel Kontaktkapazität in den SIM Cards und dem Telefon vorhanden ist. Das Format ist „Gebraucht/Insgesamt“.
  - **Alle Kontakte löschen:** Sie können damit aus der SIM1, 2, oder aus dem Telefon getrennt alle Kontakte löschen.

## Anrufcenter

### Anrufcenter

### SIM Anrufprotokolle

Sie können hiermit die verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufe auflisten, die Chronologie löschen, Dauer und Kosten der einzelnen Anrufen überprüfen, Mittelungs- und GPRS- Zähler ansehen.

Die verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufe können gelöscht, Datum und Zeitdauer überprüft, Details im Telefonbuch gespeichert werden. Die Nummern können auch direkt zurückgerufen, SMS oder MMS-Mitteilungen können ihnen direkt gesendet oder sie können in die Black List hinzugefügt werden.

*Anmerkung: SIM1 und 2 beinhalten jeweils 20 Nummern im Protokoll (insgesamt in den verpassten, angenommenen und ausgehenden Anrufen )*

### Anrufzeitmesser

- **Letzter Anruf:** Hier können sie die Dauer des letzten Anrufes überprüfen.
- **Eingewählte Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Ausgehenden Anrufe sehen
- **Erhaltene Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Angenommener Anrufe sehen
- **Alles zurücksetzen:** Alle Anrufprotokolle werden gelöscht.

### Anrufkosten

Diese Funktion muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

- **Letzter Anruf:** mit dieser Funktion können Sie die Kosten des letzten Anrufes überprüfen.
- **Gesamtkosten:** mit dieser Funktion können Sie die Gesamtkosten aller Anrufe sehen.
- **Kosten zurücksetzen:** mit dieser Funktion annullieren sie alle Kostenregister.
- **Maximale Kosten:** mit dieser Funktion kann man die Kosten der Anrufe begrenzen. Es muss dafür die PIN2 Nummer der SIM eingegeben werden.
- **Preis pro Einheit:** Diese Funktion muss vom Netzwerk unterstützt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über weitere Details.

*Anmerkung: die Effektive Gesamtzeit und die Zeit/Kosten Zählung des Netzbetreibers könnten nicht übereinstimmen. Das hängt von verschiedenen Netzfunktionen, eventuellen Abrundungen, Steuer usw. ab.*

### SMS- Zähler

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Gesamtzahl aller gesendeten und empfangener SMS – Mitteilungen zu überprüfen.

### GPRS – Zähler

- **Zuletzt Gesendetes:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Zuletzt Empfangenes:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Alles Gesendete:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr aller Verbindungen.
- **Alles Empfangene:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr aller Verbindungen.
- **Zähler zurücksetzen:** Damit setzen Sie das gesamte Datenverkehr aller Verbindungen zurück.

## Anrufeinstellungen

### SIM1/SIM2

Für jede SIM Card können einzeln die folgenden Einstellungen definiert werden:

- **Anruf-ID:** kann entweder verbergt, gezeigt, oder je nach den Netzeinstellungen angezeigt werden.
- **Anklopfen:** Diese Funktion kann auf beiden SIM Cards unabhängig aktiviert oder inaktiviert werden, je nachdem ob man gerne während einem Telefongespräch über einem Einkommenden Anruf gewarnt werden möchte oder nicht. Ein Wartender Anruf kann nicht funktionell werden falls diese Funktion nicht aktiviert wurde. Netzwerkunterstützung ist für diese Funktion notwendig.
- **Rufumleitung:** Kann nur mit Netzwerkunterstützung ist notwendig; durch aktivieren dieser Funktion, können einkommende Anrufe auf eine andere Telefonnummer, je nach Einstellungen auf beiden SIM Cards unabhängig:

Optionen	Beschreibung
Alle Anrufe	Das Netz leitet alle Anrufe um.
Wenn Unerreichbar	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man unerreichbar (keine Netzdeckung) ist oder das Telefon aus ist.
Wenn Nicht Geantwortet wird	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man nicht antwortet
Wenn Besetzt	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man schon in einem Telefongespräch beschäftigt ist.

Es sind u.a. die folgenden Optionen verfügbar:

- **Alle Datenanrufe:** Um alle Daten umzuleiten, ist eine Netzwerkunterstützung notwendig
- **Alle Umleitungen annullieren:** alle Umleitungen werden aufgehoben
- **Anrufssperre:** Um einkommende / ausgehende Anrufe (Alle, nur Internationale oder nur Internationale ausgenommen die nach Hause) und / oder die Einkommenden Anrufe (alle oder nur die in Roaming). Diese Funktion benötigt eine Password, 1122 per Default, die vom Benutzer frei geändert werden kann.

## Erweiterte Einstellungen

- **Automatische Wiederwahl:** Die automatische Wiederwahl kann bis zu 10 Mal eine Nummer automatisch zurückrufen, wenn die vorherigen Male die Verbindung nicht gelungen ist. Hier können Sie diese Funktion aktivieren oder inaktivieren.
- **Hintergrundgeräusche:** Mit dieser Funktion können Sie realistische Hintergrundgeräusche wie z.B. „Flughafen“, „Restaurant“, „Bahnhof“, „Bürgersteig“ usw. zu Ihrem Anruf hinzufügen und selber registrieren. Es können Lautstärke und Modalität eingestellt werden (einmal, fortlaufend oder Benutzer-entschiedene Intervalle). Das Telefon beinhaltet eine Sammlung von 10 Umwelteffekten, zu denen Der Benutzer eigene in .wav Format (in 8 Hz bemustert, 16 bit Auflösung) hinzufügen kann. Diese Option kann eingestellt werden um immer aktiv zu sein oder bei einzelnen Anrufern angeschaltet werden.
- **Anrufdauer Zeigen:** Mit dieser Funktion können Sie die Anrufdauer visualisieren oder nicht.
- **Memo für Anrufdauer:** Ein Akustisches Signal kann während dem Gespräch aktiviert / inaktiviert werden um dessen Länge zu verkünden. Das Signal kann einmal oder periodisch, vom Benutzer entschieden, hervorgerufen werden.
- **Mit SMS ablehnen:** Diese Funktion, wenn aktiv, erlaubt eine automatische Absendung einer SMS Mitteilung die man in SMS **Vorlagen** auswählt.

## Multimedia

### Multimedia

#### Bildbetrachter

Alle geschossenen Fotos werden in diesem Album gespeichert.

Optionen	Beschreibung
Ansicht	Um das ausgewählte Foto anzusehen.
Bearbeiten	Um das gewählte Bild zu bearbeiten
Durchsuchform	Um den Stil der Ansicht auszuwählen, entweder Liste oder Gitter.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.
Verwenden als	Um das Foto als Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Begrüßungsbild, Schlussbild oder Kontaktbild zu benutzen.
Umbenennen	Um das gewählte Foto umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Foto zu löschen
Sortieren nach	Sie können die Fotos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht Sortieren
Alle Dateien löschen	Um alle Fotos zu löschen
Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Fotos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

#### Videorekorder

Wenn das Videokamerabildschirm offen ist, können Sie mit **Ok** Taste die Aufnahme starten. Die Aufnahmelänge hängt von den Einstellungen und der Speicherkapazität ab.

Die folgenden **Optionen** sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Camcorder-Einstellungen	EV, Nachtmodus und Anti-Flackern.
Videoeinstellungen	Videoqualität (Fein, Gut, Normal), Größenbegrenzung (95k, 195K, 295K oder unbegrenzt), Zeitbegrenzung (15, 30, 60 Sekunden oder unbegrenzt), Audioaufnahme ein oder aus.
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe.
Effekteinstellungen	Normal, Graustufe, Sepia, Spia grün, Sepia blau, Farbinvertierung.

Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Fotos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.
Standard wieder herstellen	Standardeinstellungen wieder herstellen

## Video Player

Das 3GP Format ist unterstützt. Die folgenden **Optionen** sind zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	3GP Videoformate sind unterstützt, ohne Größengrenze.
Verwenden als	Begrüßungsbild oder Schlussbild.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.
Umbenennen	Um das gewählte Video umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Video zu löschen.
Alle Dateien Löschen	Um alle Video Files zu löschen.
Sortieren Nach	Sie können die Videos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht Sortieren.
URL Streaming	Um Videos in Streaming zu sehen.
Netzwerkprofile	Um die Parameter von 5 möglichen Netzwerkprofilen einzustellen.
Speichermedium	Um den Speicher für die Videos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

## Audioplayer

Der Audio Player unterstützt die mp3, amr und wave Dateien.

Von diesem Menü aus haben Sie direkten Zugang zur Wiedergabe von Audiofiles die im Telefon oder in der Speicherkarte gespeichert sind. Um Musik aus dem PC herunterzuladen, müssen Sie die T-Flash Speicherkarte ins Telefon einfügen, das Telefon ausmachen, es mit dem USB-Kabel an den Computer verbinden. Das PC wird das neue Hardware als neuem USB Laufwerk wahrnehmen. Speichern sie Ihre Musik im „My Music“ Ordner im neuen Laufwerk und nicht in anderen Verzeichnissen (Audio, Video, Fotos) da sonst das Audiofile nicht korrekt wiedergegeben wird. Der Audioplayer unterstützt MP3, MIDI und AMR-Formate. Wenn das Betriebssystem Ihres Computers Windows 2000 oder überlegen ist, braucht kein zusätzlicher Driver installiert zu werden.

Das Telefon implementiert die **SRS WOW HD™** Technologie, die die Wiedergabe von Audiofiles deutlich verbessert indem es eine 3D-Erfahrung anbietet mit tiefen Basstönen und brillanten hohen Frequenzen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
SRS	<b>SRS WOW HD™</b> ist eine Technologie die das Audio optimiert, die Bandbreite verbessert, die Basstöne und die Kontrolle der Definition. Mit SRS WOW (entweder mit Kopfhörer oder mit Speaker) kann man zwischen 9 verschiedenen Equalizer-Einstellungen wählen.
Wiedergabeliste	Sie können hier eigene Playlists erstellen
Lied	Visualisiert die Musik im „My Music“ ordner nach Lied-Titel
Artist	Visualisiert die Musik im „My Music“ ordner nach Artist Namen

Albums	Visualisiert die Musik im „My Music“ ordner nach Album Namen
Genre	Visualisiert die Musik im „My Music“ ordner nach Genre
Liste aktualisieren	Aktualisiert die Musikliste wenn der Inhalt im „My Music“ Ordner Bearbeitet wurde.
Einstellungen	Einstellungen von: Speicherpfad, Wiederholungsoptionen, Zufällige Abspielliste (Mischen), Hintergrundwiedergabe.
Download	Musik direkt aus dem Internet herunterladen

Für die einzelnen Musikstücken sind die folgenden Optionen möglich:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	Wiedergabe des ausgewählten Musikstückes.
Details	File Name, Kanäle, Geschwindigkeit in Bit/Geschwindigkeit des Audiomusters, Größe, Dauer, Titel, Musikkünstler, Album, Musiksorte, Jahr.
Zu Klingeltönen hinzufügen	Das Audiofile wird zu den Klingeltönen hinzugefügt.
Via Bluetooth versenden	Das Stück kann einem anderen Gerät über Bluetooth versendet werden.
SRS	Software-Equalizer mit SRS Labs Einstellungen. Mit der SRS WOW Technologie können Sie mit einem Kabelkopfhörer zwischen verschiedenen vorgegebenen Equalizer Einstellungen wählen.

Vom Wiedergabebildschirm aus können Sie zu den meist gebrauchten Optionen.

### Fotoeditor

Die Funktionen **Fotokünstler** (Bildgröße ändern, Drehen, Spiegeln, Effekte, Defekte usw.) und **Bildkacheln** sind zur Verfügung.

## Soundrekorder

Sie können die Aufnahme eines neuen Audiofiles vollbringen oder eventuell zuvor gespeicherte Audiofiles anhören. Mit **Optionen** öffnen Sie die folgenden Funktionen:

- **Neue Aufnahme:** Um eine neue Audioaufnahme zu machen.
- **Wiedergabe:** Um das aufgenommene Audiofile abzuhören.
- **Anhängen:** Um ein neues Audiofile mit dem vorherigen zusammenzufügen (nur in AMR Format gespeicherte Files möglich).
- **Umbenennen:** Um das gewählte Audiofile umzubenennen.
- **Löschen:** Um das gewählte Audiofile zu löschen.
- **Liste:** Listet alle aufgenommenen Audiofiles auf.
- **Einstellungen:** Um Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte) und Dateiformat zu bestimmen.
- **Verwenden als:** SIM1/SIM2 Klingelton, Alarmton oder Kontakt Klingelton.
- **Senden:** Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.

In **Einstellungen** im **Audiorecorder** Menü kann man Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte), das Aufnahmeformat (AMR, AWB oder WAV) und die Qualität aussuchen.

## FM Radio

Das Telefon beinhaltet ein FM Radio. Um das Radio anzuhören muss das Kopfhörerkabel in die passende Buchse eingefügt werden. Das Kopfhörerkabel dient auch als FM Radioantenne, deswegen ist es besser wenn es frei schwingen kann.

Wenn sie Radio hören, können sie normal Anrufe annehmen und tätigen. Während dem Gespräch wird das Radio automatisch auf lautlos gestellt. Interferenzen können auftreten, wenn GPRS oder CSD benutzt wird, um Daten zu versenden oder einzunehmen.

Wenn FM Radio aktiv ist, wird die Nummer und Namen (wenn gespeichert) und die Frequenz des Radiokanals angezeigt. Bis 9 Kanäle können eingespeichert werden.

### Optionsmenü

- **Kanalliste:** Um bis zu 9 Kanäle einzuspeichern, direkt mit der Nummerntaste aufrufbar.
- **Manuelle Eingabe:** Sie können hier direkt eine gewünschte Radiofrequenz zwischen 87.5MHz und 108.0MHz eintippen.
- **Automatische Suche:** Startet eine automatische Suche und speichert die Kanäle in der Kanalliste.
- **Einstellungen:** Von hier aus können Sie die Hintergrundwiedergabe und Lautsprecher ein- und ausstellen, Aufnahmeformat wählen, Audioqualität und Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte) definieren.
- **Aufnahme:** Um ein Audiofile aus dem Radio aufzunehmen.
- **Anhängen:** Um eine Aufnahme mit einer vorherigen zusammenzufügen (nur im AMR Format möglich).
- **Dateiliste:** Um die gespeicherten Files zu visualisieren.

## FM-Aufnahme zeitlich planen

Diese Funktion ermöglicht es, bis 4 Aufnahmen Zeitlich zu planen. Datum und Uhrzeit der Sendung und die Häufigkeit mit der die Aufnahme gemacht werden soll, das Kanal, Dateiformat, Qualität und Speicherpfad.

## Melodiekomponist

Eine Melodie kann komponiert werden durch Einfügung von Noten und Pausen mit der QWERTY-Tastatur. Wiedergabegeschwindigkeit und Instrument können auch gewählt werden. Wenn die Melodie gespeichert ist, im .imy Format, kann sie als Klingelton in Benutzerprofile benutzt werden.



## Diashow

Um die Fotos im Format Slideshow zu besichtigen. Wählen sie die Fotos aus, die visualisiert werden sollen. in **Optionen>Wählen>Einstellungen** können Sie Wiedergabetyp, Geschwindigkeit, Effekte und Hintergrundwiedergabe einstellen.

## Fotokamera

Mit dieser Funktion können Sie die eingebaute Kamera benutzen um Fotos aufzunehmen. Das Objektiv der Kamera ist auf der Rückseite des Telefons und der Bildschirm wird als Sucher benutzt. Alle Fotos sind in JPG Format. Wenn Sie die Fotos auf den PC herunterladen, benötigen Sie eventuell ein bestimmtes Software um sie anzusehen. Wenn die Speicherkapazität des Mobiltelefons nicht ausreicht um die neuen Fotos zu speichern, ist es notwendig einige alten Fotos oder andere Files im Datei-Manager zu löschen, um Speicherplatz freizugeben.

Im Sucherbildschirm können Sie die **linke Funktionstaste** drücken um die Applikationsleiste der Kamera zu öffnen. Die folgenden **Optionen** sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Bildbetrachter	Fotos visualisieren
Kameraeinstellungen	Verschluss: Aus, Sound 1, Sound 2, Sound 3 Expositionszeit (EV): von -2 bis +2 Kontrast: Niedrig, Mittel, Hoch Anti-Flackern: 50Hz (Grundeinstellung) oder 60Hz Selbstausschalter: Aus oder nach 5, 10, Sekunden Fortlaufende Aufnahme: Aus, 1, 3 oder 5 Aufnahmen
Bildeinstellungen	Bildgröße: 80x60, 160x120, 320x240, 640x480, 1280x960 Bildqualität: Gut, Normal, Niedrig
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe
Szenenmodus	Automatisch oder Nacht
Effekteinstellungen	Normal, Graustufe, Sepia, Spia grün, Sepia blau, Farbinvertierung.
Speichermedium	Telefon oder Speicherkarte
Standard wiederherstellen	Standardeinstellungen wieder herstellen

Aus dem Sucherbildschirm aus können Sie das EV Wert mit den Rechts-Links-Direktionstasten einstellen. Die Leiste rechts auf dem Bildschirm zeigt alle aktuellen Kamera-Einstellungen an.



## Spaß & Spiele

### Spaß & Spiele

#### 1. Java

Die notwendigen Parameter müssen eingestellt werden um die Anwendungen zu starten, da die meisten Java Anwendungen Netzzugang brauchen. Deswegen werden diese Parameter von der verwendeten SIM Karte abhängig sein. Die Voreingestellten Java-Anwendungen (**Opera Mini**, **Skype**, **Google Maps** und **Gtalk**) können hier visualisiert und deren Profile bearbeitet oder die Standardeinstellungen wieder hergestellt werden.

#### Java Einstellungen:

- **Audio Java:** Eine Regelung von 1 bis 7 kann gewählt oder inaktiviert werden.
- **Java Hintergrundbeleuchtung:** Kann an- oder ausgemacht werden.
- **Java Vibration:** Kann aktiviert- oder inaktiviert werden.
- **Heap Größe:** Die Maximalgröße ist 3145728 bytes.

#### Java Standardsicherheit:

Sie können Dritte Partei, nicht vertraute Domäne, Standartwerte wiederherstellen, Domänenoptionen auswählen.

#### Java Netzwerk

Von hier aus können Sie die SIM1 oder SIM2 für die Java- Aktivitäten auswählen.

- **SIM aktivieren:** um die gewählte SIM zu aktivieren
- **Profil wählen:** um das gewünschte Javaprofil aus der Liste auszuwählen.

#### 1. Spiele

Das Telefon hat zwei eingebaute Spiele. Für weitere Details folgen Sie bitte die im Spiel enthaltenen Anleitungen.

## Social

### Facebook

Sie haben hierdurch Zugang zu diesem sehr verbreitetem Social Network und können sich damit vergnügen.

### Twitter

Sie haben hierdurch Zugang zu diesem sehr verbreitetem Microblogging Network und können sich damit vergnügen.

## Bluetooth

Das Telefon unterstützt die Bluetooth Funktion. Mit der Bluetoothtechnologie können sie Wireless- Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten wie Telefone, Computer, Headsets und Autozubehör herstellen. Mit der Bluetooth Funktion können Sie Fotos, Videos, Audiofiles, Visitenkarten und Memos versenden und empfangen. Sie können sich auch wireless mit einem kompatiblen PC verbinden um Dateien zu übersenden und um sich durch SIM Karte an den WEB zu verbinden.

Wenn ein Gerät, das die Bluetoothtechnologie unterstützt, eine Verbindung herstellt, ist es ratsam die Distanz zwischen den Geräten unter 10m zu halten. Die Bluetooth Verbindung kann durch Mauern oder anderen elektronischen Geräten bedingt werden.

Um sicher zu sein dass dieses Apparat mit anderen Geräten die die Bluetoothtechnologie unterstützten korrekt funktioniert, befragen Sie dessen Hersteller über die Kompatibilität mit Ihrem Telefon. Benutzen Sie die Bluetooth Funktion nie in Krankenhäusern, Flugzeugen, usw.

**Bluetooth Status:** Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Bluetooth Option. Nicht notwendige Einschaltung der Bluetoothfunktion im Hintergrund führt zu einem schnelleren Batterieverbrauch. Es ist daher ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht notwendig ist.

**Sichtbarkeit:** Mit dieser Option können andere Bluetoothgeräte Ihr Telefon mit Ihrem Bluetooth-Namen wahrnehmen, wenn sie eine Suche starten. Wenn die Audiowiedergabe in Funktion ist, wird man Ihr Gerät nicht erkennen können.

**Anfrage neues Gerät:** Um eine Suche nach kompatiblen Bluetoothgeräten zu starten, eines auszuwählen und sich verbinden oder die Verbindung schliessen.

**Anfrage Audiogerät:** Von hier aus können Sie eine Such nach allen kompatiblen Bluetoothaudiogeräten starten und sie verbinden. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, wählen Sie die „**Geräteliste**“ Funktion.

**Gerätename ändern:** Um den Namen zu ändern, mit dem das Telefon erkannt wird.

Erweitert:

- **Audiopfad:** Um das Audio auf dem eigenen Telefon zu belassen oder zum Headset weiterzuleiten.
- **Speicher:** Damit wählen Sie das aus, wo Sie die Übertragungen via Bluetooth speichern wollen.
- **Freigabeberechtigung:** Legt fest, ob die Personen die an die Files Zugang haben, sie nur lesen oder volle Kontrolle haben kann.
- **Meine Adresse:** Zeig die Bluetooth Adresse ihres Gerätes an.

*Empfehlung: Wenn Sie andere Bluetoothgeräte suchen, vergewissern Sie sich dass diese sich im vom Signal bedeckten Bereich befinden. Um weitere Geräte anzuschließen, müssen Sie ein paar Passwords mit den anderen Benutzern übereinstimmen. Um ein Audiogerät anzuschließen, müssen Sie dessen Password eingeben.*

## Mitteilungen

### Mitteilungen

#### SMS

Beide SIM Karten des Telefons können SMS Mitteilungen senden und empfangen. Jede Mitteilung wird dem SMS Center des Netzes geschickt und von dort aus dem GSM Empfänger weitergeleitet. Wenn dieser sein Mobiltelefon nicht eingeschaltet hat oder das Mobiltelefon die SMS nicht empfangen kann (z.B. voller Speicher), wird das Netzwerk die SMS vorübergehend speichern. Die Dauer der Speicherung hängt von den Einstellungen des Absenders und vom Netzbetreiber ab. SMS Mitteilungen versenden und empfangen kann verschiedene Kosten haben, bitte erkundigen Sie sich darüber bei Ihrem Netzbetreiber.

Wenn die volle SMS Kapazität erreicht ist, wird ein SMS Symbol auf dem Hauptbildschirm erscheinen. Die überfüllte SMS Kapazität kann den SMS Empfang beeinträchtigen. Durch Löschen einiger SMS lässt sich das Problem beseitigen. Wenn der andere Teilnehmer die SMS erhalten hat, können Sie ein Signalton von ihrem Mobiltelefon erhalten, wenn Sie zuvor diese Funktion aktiviert haben.

*Hinweis: Wenn Sie eine SMS über das SMS Netzwerk versenden, zeigt das Display Ihres Mobiltelefons "Nachricht versendet" an. Das zeigt an, dass die Nachricht zur Eingangsbox des SMS Centers (das im Mobiltelefon eingestellt ist) versendet wurde, und nicht dass der Empfänger die SMS empfangen hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.*

#### MMS

MMS sind multimediatische Mitteilungen die Text, Audio und Bilder enthalten können. Wenn die einkommende MMS Mitteilung die maximale Größe überschreitet, wird man sie nicht empfangen können. Wenn eine einkommende MMS Fotos enthält, wird das Telefon sie so adaptieren dass sie komplett im Bildschirm gezeigt werden können.

Das Effekt der MMS Visualisierung hängt von den Empfangsgeräten ab.

*Hinweis: man kann keine Mitteilungen mit Fotos versenden wenn der Netzanbieter oder Serviceprovider diese Funktion nicht unterstützt. Man kann MMS nicht empfangen oder besichtigen wenn das Telefon mit der MMS oder E-Mail Funktion nicht kompatibel ist.*

Vom Hauptbildschirm aus können Sie die **Mitteilungen-Taste** Drücken.

## Mitteilung schreiben

Wählen Sie diese Option um eine neue Textmitteilung zu schreiben. Dieses Gerät unterstützt die XT9 Schriftsprache, die die Texteingabe erleichtert.

Jede SMS kann 160 Textzeichen enthalten; man kann bis maximal 4 SMS miteinander verketteten um eine Mitteilung mit 640 Textzeichen zu schreiben. Während dem Schreibmodus wählen Sie die Schreibart mit der spezifischen Taste. Mit der rechten Funktionstaste können Sie die letzte Eingabe oder, wenn die Taste lange genug gedrückt gehalten wird, den ganzen Text löschen.

Wenn die Mitteilung mehr als 160 Textzeichen enthält, wird sie in zwei oder mehrere Teile aufgeteilt. Es können Bilder, Animationen, Klingeltöne usw. eingefügt werden. Die Mitteilung wird aber nicht empfangen und visualisiert wenn das Netz und das empfangende Telefon es nicht unterstützen.

Um eine SMS/MMS zu senden, geben Sie direkt eine Nummer ein oder wählen Sie sie aus dem Telefonbuch. In Dual-SIM Modus können Sie wählen, ob die SMS über SIM1 oder SIM2 gesendet werden soll.

## Posteingang

Man kann die Liste der empfangenen SMS/MMS im Posteingangsverzeichnis sehen. Die folgenden Optionen sind für den ausgewählten SMS/MMS möglich:

- **Ansicht:** Öffnet die Mitteilung damit Sie gelesen werden kann.
- **Antworten:** Um der Mitteilung zu antworten.
- **Sender anrufen:** Um den Absender der Mitteilung anzurufen.
- **Weiterleiten:** Um die bekommene SMS/MMS weiterzuleiten.
- **Löschen:** löscht die ausgewählte SMS/MMS.
- **Alles löschen:** löscht alle Mitteilungen, die im Verzeichnis beinhaltet sind.
- **Ins Archiv verschieben:** Verschiebt die Mitteilung ins Archiv.
- **Sortieren nach:** Die Mitteilungen können nach Sender, Betreff, gelesen/ungelesen, Typ und Größe sortiert werden.
- **Als ungelesen markieren**
- **Erweitert:** Damit können Sie die ausgewählte Mitteilung **Ins Telefon kopieren**, **Ins Telefon verschieben**, **Alles kopieren** oder **Alles Verschieben** (von SIM auf Telefon).

## Entwürfe

Wenn man eine Mitteilung schreibt und sie nicht sofort absendet, wird sie in diesem Verzeichnis gespeichert. Man kann nach der Auswahl den Entwurf versenden, bearbeiten, löschen, siehe oben.

## Postausgang

Die Mitteilungen, die gerade abgesendet werden oder aus welchem Grund auch immer nicht sofort abgesendet werden, werden vorübergehend in diesem Verzeichnis gespeichert.

Die Oben genannten Optionen für den Posteingang sind auch für diese Mitteilungen verfügbar.

## Gesendete Mitteilungen

Man kann die Liste der versendeten SMS/MMS Mitteilungen visualisieren, weiterleiten, löschen usw. wie im vorher beschriebenen Optionen.

## Junk-Box

Unerwünschte Mitteilungen werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

## Thread-SMS

Dieses Verzeichnis enthält das Mitteilungsthread (Diskussionsbeiträge in einer Konversation) das mit einem Kontakt ausgetauscht wurde.

## Archiv

Die zu archivierenden Mitteilungen werden hier eingespeichert und können je nach Wunsch nach SIM Karte oder Absendername visualisiert werden.

## Mitteilungen löschen

Um alle oder einzelne Mitteilungen aus den verschiedenen Verzeichnissen zu löschen.

## E-Mail

Bevor man E-Mails empfangen und senden kann, muss man ein Konto im „**E-Mail Konten**“-Menü einstellen.

- **Senden/Empfangen:** Um E-Mails zu senden und anschließend zu empfangen.
- **E-Mail schreiben:** Um eine E-Mail zu schreiben.
- **Posteingang:** Um die bekommenen E-Mails zu visualisieren.
- **Postausgang:** Um die E-Mails, die gerade gesendet werden, zu visualisieren.
- **Gesendete Post:** Um die gesendeten E-Mails zu visualisieren.
- **Entwürfe:** Um die gespeicherten Entwürfe zu visualisieren.
- **Mailbox löschen:** Damit können sie die Postverzeichnisse einzeln löschen (Eingang, Ausgang, Gesendet, Entwürfe) oder die gesamten E-Mails löschen.
- **Markierte E-Mails löschen:** um eine oder mehrere markierte E-Mails zu löschen.
- **E-Mail Konten:** Um Ihr E-Mail Konto einzustellen. Ein Assistent wird Sie Schritt für Schritt einfach in der Konfiguration helfen.
- **Vorlagen:** In diesem Abteil können Sie einige häufig benutzten Sätze finden, um eine Mail schnell zu verfassen.

## Broadcast-Mitteilung

Wenn aktiviert, erlaubt es Ihnen Broadcast-Mitteilungen zu erhalten, Typ Infoservices (Wettervorhersagen, Verkehr usw.), die vom Netzanbieter an den eigenen Anwendern in bestimmten Gebieten gesendet werden.

## Anrufbeantworter Nachrichten

Im Anrufbeantworter hinterlassene Nachrichten, die im internen Speicher des Telefons aufbewahrt werden und die Sie jederzeit abhören können, ohne den Anrufbeantworter Ihres Netzbetreibers anrufen zu müssen.

## Vorlagen

Hier können Sie Vorlagen für SMS und MMS Mitteilungen finden, bearbeiten oder sofort versenden.

## Mitteilungseinstellungen

Hierdurch können Sie einige Parameter einstellen, mit denen Sie SMS/MMS durch die SIM1 oder SIM2 Karte senden möchten.

- **Profil einstellen:** Um Mitteilungen zu senden, muss die Nummer des SMS Centers Vom Netzbetreiber eingestellt werden. Es sind mehrere, vom Benutzer bearbeitbare Profile zur Verfügung.
- **Sprachnachrichten-Server:** Um die Nummer und Namen der Voice Mailbox einzustellen und um sie anzurufen.
- **Allgemeine Eistellungen:**
  - Übermittlungsbericht: wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Sie vom Netz benachrichtigt, ob und in welcher Uhrzeit/Datum der Empfänger die Mitteilung bekommen hat.
  - Antwortpfad: Wenn Sie diese Option aktivieren, können sie dem Netzterminal den Antwortpfad übermitteln. Diese Funktion muss vom SMS Center unterstützt werden.
  - Gesendete Mitteilungen speichern: Wenn diese Option an ist, wird eine Kopie der gesendeten Mitteilungen gespeichert.
- **Speicherstatus:** Sie können die übrigbleibende Speicherkapazität des Telefons und der Speicherkarte überprüfen.
- **Bevorzugtes Speichermedium:** Sie können das bevorzugte Speichermedium für ihre Mitteilungen auswählen zwischen SIM oder Telefon.

Für MMS Mitteilungen sind weitere **Allgemeine Einstellungen** zur Verfügung, sowie **Entwerfen** (Größe und Diazeit, Unterschrift, usw. ), **Senden** (Gültigkeitsperiode, Priorität, usw.), **Wiederherstellung** (Roaming, Filter, usw.).

## Zeitprogrammierter SMS-Versand

Mit dieser Funktion können Sie eine SMS an einem oder mehreren Empfängern zeitprogrammiert versenden, auch periodisch und mit der gewünschten SIM Karte.

## Opera Mini

**Opera Mini™** ist ein Web-Browser auf Java Plattform. Wenn Sie das URL einer Webpage einfügen, werden Sie schnell mit der Webpage verbunden. Korrekte Java-Parameter müssen vorerst eingestellt werden.

Für weitere Infos, überprüfen Sie <http://www.opera.com>

## Chat

Das Telefon verfügt über einige vorinstallierte Anwendungen für das Instant Messaging.

### MSN

Von hier aus können Sie zu dem instant Messaging **MSN (Windows Live)™** Zugang haben. Mit **Start** treten Sie in **Windows Live Messenger™** ein und müssen ihr Benutzernamen und Passwort eingeben, genauso wie im Computer. Nur wenn die Verbindungsparameter richtig eingestellt sind, können Sie sich an das Internetnetz verbinden, mit Ihrer SIM Karte oder durch die WiFi Verbindung. Fragen Sie ihren Netzbetreiber nach den richtigen Einstellungen.

### Yahoo! Messenger

Von hier aus können Sie zu **Yahoo! Messenger™** Zugang haben und Mitteilungen senden, antworten, Smileys, Fotos und Links anzeigen, genau wie die Chat Room im PC. Um zu beginnen, müssen Sie Benutzernamen und Passwort eingeben und die Konfiguration überprüfen.

### SKYPE

Sie können durch das Skype Interface mit Freunden und Bekannten chatten. Fügen Sie Benutzernamen und Kennwort ein, um zu beginnen.

## Google

**Google™** ist eine sehr bekannte Suchmaschine. **Gtalk™** ist eine weitere Anwendung für Instant Messaging.

**Google Maps™** ist eine Anwendung durch die Sie auf Ihrem Telefon Weginformationen anzeigen können.

*Hinweis: Es handelt sich **nicht** um ein GPS Navigationssystem.*

## Services

### Services

Die Services (Dienste) sind im SIM-Kit beinhaltet. Das Telefon unterstützt die Service- Funktion, aber die verfügbaren Elemente hängen von ihrer SIM Card und vom Netz ab.

Falls das Netz diese Funktion verfügbar macht und Ihre SIM Card sie unterstützt, wird das Service Menü automatisch im Telefonmenü erscheinen.

Die ersten Einträge des **Servicemenüs** sind den Netzanbieterdiensten gewidmet (SIM1 und SIM2, vom Benutzer gewählt), und sind deswegen unterschiedlich in Anzahl und Typ. Die folgenden zwei Abschnitte des Menüs sind dem WAP und der Lizenzverwaltung gewidmet.

Die ersten Einträge des **Servicemenüs** sind den Netzanbieterdiensten gewidmet (SIM1 und SIM2, vom Benutzer gewählt), und sind deswegen unterschiedlich in Anzahl und Typ.

### Internetdienst (WAP)

- **Startseite:** Um die Homepage einzustellen, aus der das Internetsurfen anfangen soll wenn die Verbindung erstellt ist.
- **Lesezeichen:** Um die Verbindung zu einer Webpage zu speichern (Google ist Voreingestellt). In den Optionen sind die Folgenden Operationen zur Verfügung:
  - Go to: um sich mit der ausgewählten Webpage zu verbinden.
  - Ansicht: Zeigt Titel des Lesezeichens und URL an.
  - Lesezeichen hinzufügen: Neues Lesezeichen hinzufügen.
  - Als Homepage einstellen: Um eine Webseite als Startseite einzustellen.
  - Neuer Ordner: Um ein neues Verzeichnis von Lesezeichen zu erstellen.
  - Speicherstatus: Um die übrigbleibende Speicherkapazität zu überprüfen.
- **Adresse eingeben:** Um direkt eine Webadresse einzutippen.
- **Letzte Webadresse:** Um die zuletzt besuchte Webseite hervorzurufen.
- **Kürzlich besuchte Seiten:** Um die 10 zuletzt besuchten Webadressen aufzulisten.
- **Offline gespeicherte Seiten:** Um die gespeicherten Webseiten zu besichtigen.
- **Servicemitteilungen:** Das Telefon kann vom Netzanbieter gesendete Servicemitteilungen empfangen. Zum Beispiel können diese Mitteilungen Titel zu bestimmten News enthalten oder Links zu Webseiten.
- **Einstellungen:**
  - **SIM auswählen:** Entweder SIM1, SIM2 oder **Immer fragen**.
  - **Profile:** Um ein Konto aus der Liste auszuwählen oder ein neues hinzuzufügen. Das ausgewählte Konto kann für jede SIM Card aktiviert oder bearbeitet werden und es können neue Konten hinzugefügt werden. In Ansicht der einzelnen Profile können sie die folgenden Felder ausfüllen:
    - ✓ **Profil Namen:** Namen eingeben.
    - ✓ **Startseite:** Startseiten-Adresse eintippen.
    - ✓ **Datenkonto:** Gewünschtes NETZ-ID eingeben.
    - ✓ **Verbindungstyp:** http der WAP.
    - ✓ **Benutzername:** Benutzername eingeben falls erforderlich.
    - ✓ **Kennwort:** Kennwort eingeben, falls erforderlich.
  - **Browser Optionen:** Um den Inhalt der Cache, die Cookies und die Authentifikations -Informationen zu löschen.



- **Präferenzen:** Um ein Time-Out zu erstellen, um die Visualisierung von Bildern zu aktivieren/deaktivieren, um Cookies und Cache zu aktivieren/deaktivieren.
- **Sicherheitseinstellungen:** Um die Sicherheitszertifikate aufzulisten.
- **Einstellungen der Servicemitteilungen:** Um den Empfang von Push-Mitteilungen zu aktivieren/deaktivieren, um die automatische Ladung dieser Mitteilungen zu ermöglichen oder nicht, um exklusiv Mitteilungen aus der Weißen Liste (nur zuverlässige Absender) anzunehmen/nicht, um die Weiße Liste zu bearbeiten.
- **Browser-Einstellungen wiederherstellen:** Ursprüngliche Browser-Einstellungen wieder herstellen

## Lizenzverwaltung

Hier können Sie alle Lizenzen die mit der Verbindungsservices zu tun haben, visualisieren und verwalten.

## Organizer

### Organizer

### Kalender

Mit dieser Funktion können Sie Termine programmieren und dazu Alarmtöne einstellen. Wählen Sie das gewünschte Datum mit dem Touchpad aus.

Wenn für ein bestimmtes Datum ein Termin eingefügt worden ist, wird eine Ikone das Datum markieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ansicht:** Um die Termine des gewählten Datums zu besichtigen und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
- **Alles anzeigen:** Um die gesamten Termine aufzulisten und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
- **Termin hinzufügen:** Damit können Sie das Termentyp wählen (Memo, Treffen, Kurs usw.), Datum und Uhrzeit von Anfang und Ende, kleine Beschreibung, Alarm-Ton Aktivierung, Wiederholungsfrequenz, Ort und Details einfügen.
- **Termin löschen:** Um ein gespeichertes Termin zu löschen.
- **Gehe zu Datum:** Um schnell zu einem neuen Datum zu gehen.
- **Heute:** Um schnell auf das heutige Datum zu gehen.
- **Zur Wochenansicht/Monatsansicht wechseln**

### Aufgaben

Hieraus können sie Memos einstellen für **Termine, Anrufe** und **Jahrestage**. Sie können Datum, Uhrzeit, kurze Beschreibung und Alarmton mit eventueller Wiederholung einstellen, die Priorität und Memos.

Wenn ein Alarm- Ton eingestellt wurde, wird das Telefon an der gegebene Zeit ein Alarm klingeln lassen und wird den Memoinhalt sichtbar machen.

### Wecker

Das Uhrzeitformat ist das gleiche der Telefonuhr. Auch wenn das Telefon aus ist, kann der Wecker funktionieren wenn die Batterie es erlaubt. Das System unterstützt 5 verschiedene Zeitoptionen für den Wecker, die entweder einzeln oder zusammen aktiviert werden können. Jede Weckeroption kann mit verschiedenen Uhrzeiten und Datums eingestellt werden. Sie könne auch wählen ob sie den Wecker nur einmal, täglich, an bestimmten (auswählbaren) Tagen haben möchten, sowie Weckerton, Tonlänge, evtl. Pausen, Vibration. Wenn der Wecker klingelt, können Sie entweder auf **Stopp** drücken, um es auszumachen, oder **Wiederholung (Snooze)**, so wird der Wecker nach 4 Minuten (vordefinierte Einstellung) wieder klingeln. Falls Das Telefon in der Weckerzeit ausgeschaltet wäre, wird es sich automatisch einschalten und der Wecker wird klingeln. In diesem Fall wird das Telefon Sie nach dem Stopp-Drücken fragen, ob Sie das Telefon einschalten wollen.

Hiermit können Sie Zeitpunkte bestimmen, an denen das Telefon ausgeschaltet wird.



## Sense Me

**BMI (Body Mass Index):** Es handelt sich um eine einfache Anwendung um das Körpermassen-Index zu kalkulieren.

**Menstruation:** eine Anwendung, um die Menstruation zu kalkulieren. Die letzte Menstruation muss eingegeben werden und die durchschnittliche Dauer des ganzen Zyklus. Die Schätzung der Tage der Menstruation und der Fruchtbarkeitstage wird in Wochenansicht angezeigt.

## Weltuhr

In dieser Anwendung benutzen Sie das Touchpad um den Cursor nach links und rechts zu verschieben und die Uhrzeit in den verschiedenen Ländern zu besichtigen. Sie können auch für jede Stadt die Sommerzeit Umstellung ein/oder ausschalten.

## Memos

Kurze Notizen können eingeschrieben und gespeichert werden.

## Telefonsynchronisierung

Diese Anwendung ermöglicht die Synchronisierung zwischen zwei NGM Telefonen, die diese Anwendung beinhalten.

## Rechner

- Nachdem sie die erste Zahl eingegeben haben, benutzen Sie die Direktionstasten um den Rechenzeichen auszuwählen („+“ oben, „-“ unten, „x“ links, „:“ rechts), und tippen Sie die zweite Nummer ein.
- Drücken Sie die **Zurück-Taste** um die letzten Ziffern oder das Letzte Ergebnis zu löschen; wenn länger gedrückt gehalten wird, werden alle Ziffern und Ergebnisse gelöscht.
- Drücken sie **OK** um das Ergebnis zu erhalten.

*Hinweis: die Präzision dieses Rechners ermöglicht nur einfache Rechnungen.*

## Einheitenumwandler

Gewichte- (Kg>Pfund ,Kg>Unze und umgekehrt) und Längen- (Km>Meilen, m>Yard, m>Fuß, cm>Zoll und umgekehrt) Umwandler.

## Währungsrechner

Nachdem Sie das Wechselkurs eingefügt haben, drücken Sie „**OK**“ um es zu speichern. Der Wechselkurs bleibt im Speicher bis ein Neues eingefügt wird. Um den Währungsrechner zu benutzen, fügen sie die Summe in Lokaler Währung ein und drücken Sie „**OK**“ um die Ausländische Währung zu sehen.

## E-Book Reader

E-Book Reader öffnen: die verfügbaren E-Books werden aufgelistet. Wenn Sie (im Telefon oder auf der Speicherkarte) E-Books eingespeichert haben, können Sie eines wählen und die folgenden Optionen verfügen:

- **E-Book öffnen:** Um ein E-Book zu öffnen.
- **Bücherregal aktualisieren:** Um die E-Book Sammlung nach Löschungen und Hinzufügungen wieder aufzulisten.
- **Globale Einstellungen:** Buchstabengröße, automatisches Scrollen, Vollbild, Verschlüsselung, Ausrichtung, Speicherpfad können eingestellt werden.
- **Buchinfo:** Zeigt Infos über das gewählte Buch.
- **Löschen:** Löscht das gewählte Buch.
- **Alle Dateien löschen:** Um alle E-Books im Speicher zu löschen.

- **Sortieren nach:** Die E-Books können nach Namen, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Globale Einstellungen übernehmen:** Um die gewählten globalen Einstellungen zu aktivieren.
- **Hilfe:** Hier finden sie Anleitungen zu den Schnell Tasten. Drücken Sie **0** um zu den Globalen Einstellungen zu gelangen; Taste **1** für die Hilfe; Taste **2** fügt ein Lesezeichen ein; Taste **3** führt Sie zum **Finden**-Bildschirm; Taste **4** führt Sie zum **Springen**-Bildschirm; Taste **5** führt Sie zu einem Lesezeichen; Taste **6** führt Sie zur nächsten Instanz eines Wortes; Taste **7** aktiviert/inaktiviert das automatische Scrollen; Taste **8** entfernt ein Lesezeichen; Taste **9** aktiviert/desaktiviert das Vollbild.

## Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter ermöglicht es, Sprachnachrichten zu speichern wenn Sie aus welchen Gründen auch immer ein Anruf nicht aufnehmen können. Die gespeicherten Nachrichten können im Untermenü **Anrufbeantworter Nachrichten** abgehört werden. In **Einstellungen** können Sie diese Funktion an-und ausschalten, Speichermedium, Abhebezeit, Aufnahmedauer, Begrüßungsdatei und DTMF-Fernzugriff entscheiden.

Um mit Fernzugriff die Nachrichten abzuhören, müssen Sie den Anrufbeantworter und in den Einstellungen den Fernzugriff aktivieren. Das Telefon mit dem Sie Diesen Anrufbeantworter abhören wollen, muss die DTMF-Funktion unterstützen. Wenn der Anrufbeantworter antwortet, muss der Fernbenutzer „#“ eintippen und warten, bis die Passwort angefragt wird, und sie anschließend einfügen (Default 1234).

*Hinweis: Der Fernzugriff ermöglicht nur die Abhör-Funktion.*

## Datei-Manager

### Datei Manager

Fotos, Audiofiles und Ordner können von hier aus verwaltet werden. Als erstes müssen Sie die Speicherposition definieren.

### Telefon

Zugang zum Telefonspeicher.

### Speicherkarte

Zugang zur Speicherkarte.

**Öffnen:** Um die Video, Audio, Recieved, usw. Ordner zu öffnen.

**Aufnahmen oder Musik –My Music Ordner**

- **Wiedergabe:** Um das Stück wiederzugeben.
- **Senden:** Um ein File durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Verwenden als:** Um das ausgewählte File in den Profilen zu benutzen.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein File umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte File zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Files können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Files zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

**E-Books -- E-Books Ordner**

- **Öffnen:** Um das E-Book zu öffnen.
- **Senden:** Um ein E-Book durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein E-Book umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte E-Book zu löschen.
- **Sortieren nach:** Die E-Books können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere E-Books zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

**Fotos – Ordner mit Fotos und Bilder**

- **Ansicht:** Um das Bild zu besichtigen.
- **Bearbeiten:** Um das Bild zu bearbeiten.
- **Senden:** Um das Bild durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Verwenden als:** Um das ausgewählte Bild als Hintergrund, Bildschirmschoner, Öffnungsbild, Schlussbild oder Kontaktbild zu benutzen.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein Bild umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte Bild zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Files können nach Namen, Typ, Datum, Größe oder „nicht“ sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Files zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

**Videos – Video Ordner**

- **Wiedergabe:** Um das ausgewählte Video wiederzugeben.
- **Senden:** Um das Bild durch MMS, per E-Mail oder per Bluetooth zu versenden.
- **Verwenden als:** Ein-oder Ausschaltungsanimation.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um ein Video umzubenennen.
- **Löschen:** Um das ausgewählte Video zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Videos können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Videos zu markieren.
- **Kopieren:** Um das Video in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.
- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

Die Gleichen **Optionen** sind auch in den anderen und in den vom Benutzer geschaffenen Ordnern zur Verfügung (vom Dateityp abhängig).

Vom Hauptverzeichnis jeder Speicherposition aus sind die folgenden Optionen Verfügbar:

**Öffnen:** Um ein Ordner zu öffnen

**Formatieren:** Formatieren wird alle Dateien im Telefon oder in der Speicherkarte, sowie vom Benutzer geschaffene Ordner löschen. Nach der Formatierung muss das Telefon neu gestartet werden. Die Audio und Images- Ordner werden automatisch wieder hergestellt, während das Fotos-Ordner erst beim ersten Fotoschuss automatisch wiederhergestellt wird.

**Umbenennen:** Um einen existierenden Ordner umzubenennen.

**Details:** Um Datum und Größe des Ordners anzuzeigen.

## **Einstellungen**

### **Dual SIM Einstellungen**

In jedem Moment können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Dual SIM aktiv
- Nur SIM1 aktiv
- Nur SIM2 aktiv
- Flugmodus

### **Benutzerprofile**

Es sind verschiedene Profile zur Verfügung, um die richtigen Einstellungen in verschiedenen Situationen zu gebrauchen. Sie können jedes Profil personalisieren: Allgemein, Treffen, Außenraum, Innenraum, Kopfhörer, Bluetooth. Die folgenden Optionen sind für jedes Profil Definierbar:

- **Toneinstellungen:** Um Klingeltöne für die einkommenden Anrufe für SIM1 und SIM2 einzustellen, sowie Einschalt/Ausschaltton, Mitteilungston (für SIM1 und SIM2) und Tastaturton.
- **Lautstärke:** Für beide SIM Cards können Sie unabhängig die Tonlautstärke einstellen.
- **Warntyp:** Nur Klingeln, nur Vibration, Vibration und Klingeln, Vibration und anschließend Klingeln.
- **Klingeltyp:** Um den Klingeltyp (für jede SIM einzeln) auszuwählen: einmal klingeln, wiederholen oder allmählich stärker klingeln.
- **Extra Ton:** Um Warnton zu aktivieren/inaktivieren, Fehlerton, SIM Registrierungston, SMS Tonwiederholung, Verbindungston.
- **Antwortmodus:** Um einzustellen, ob man durch Drücken einer beliebigen Taste Antworten kann oder nicht.

*Hinweis: Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, wird das Telefon automatisch ins Headset Profil eingestellt und wenn die Kopfhörer entfernt werden, stellt es sich wieder in das vorherige Profil zurück. Aus dem Anrufbildschirm aus können Sie durch drücken der #-Taste das Profil auf „Nur Vibration“ stellen (kein Klingelton) oder zum vorigen Profil zurückschalten.*

### **Telefoneinstellungen**

#### **Datum und Uhrzeit**

- **Referenz-Stadt einstellen:** Man kann in jedem Moment eine Zeitzone Referenz-Stadt einstellen.

*Hinweis: Diese Operation muss mit der aktiven Automatischen Aktualisierung von Datum und Uhrzeit benutzt werden. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.*

- **Datum und Uhrzeit einstellen:** Man kann die aktuelle Uhrzeit und Datum und die Zeitumstellung- Option einstellen.
- **Format einstellen:** Um das Format der Uhrzeit und Datum-Visualisierung einzustellen.
- **Mit Zeitzone aktualisieren:** Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit wenn Zeitzone gewechselt wird.

**Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit:** Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit. Die automatische Aktualisierung hat keine Auswirkung auf die gespeicherte Weckerzeit oder auf das Kalender. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden. *Warnhinweis: in den Umgebungen, in denen die Anwendung von Mobiltelefonen verboten ist, muss man diese Option ausschalten.*

*Hinweis: Falls das Akku entfernt wird oder das Telefon für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, muss man beim einschalten des Telefons neu das Datum und Uhrzeit eingeben.*

**Ein/Ausschalten Zeitlich festlegen:** Es ist möglich, Zeitpunkte einzustellen in denen Das Telefon automatisch ein- oder aus-geschaltet wird.

**Sprache:** Sie können die Sprache in der das Telefonmenü angezeigt wird wählen: italienisch, englisch, französisch, spanisch und deutsch.

**Schriftsprache:** Deutsch ist als Default eingestellt. Sie können aber auch weitere 4 Sprachen für die Texteingabe wählen.

**Anzeige:** Uhrzeit und Datum können auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden oder nicht, Begrüßungstext kann eingestellt und bearbeitet werden, die Uhrzeit kann analog oder digital angezeigt werden.

### Hintergrundbild

In **System** können Sie zwischen einigen voreingestellten Bildern wählen, oder in **Benutzerdefiniert** ein eigenes Bild aus Telefon oder Speicherkarte als Hintergrundbild einstellen.

### Bildschirmschoner

- **Einstellungen:** Sie können von hier den Bildschirmschoner aktivieren/inaktivieren und die Aktivierungszeit bestimmen (5 Sek., 15 Sek., 30 Sek., 1 Minute)
- **Wählen:** Sie können zwischen den voreingestellten Bildschirmschonern in System wählen oder ein Benutzerdefiniertes aus Telefon oder Speicherkarte.

### Einschaltungsanimation

Zwei Optionen sind verfügbar: **System** beinhaltet eine Animation und **Benutzerdefiniert** ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.

### Ausschaltungsanimation

Zwei Optionen sind verfügbar: **System** beinhaltet eine Animation und **Benutzerdefiniert** ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.

### Datum und Uhrzeit Anzeigen

Um auf dem Bildschirm Datum und Uhrzeit anzuzeigen oder nicht.

### Besitzernummer anzeigen

Separat auf beiden SIM Karten können Sie festlegen, ob Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

### Uhrtyp

Digital oder analog

**Begrüßungstext:** Um den Begrüßungstext zu bearbeiten und Ein/auszuschalten

**Abkürzungen:** Um Elemente in die Liste der Schnell Tasten einzufügen/zu entfernen (siehe unten).

**Schnell Tasten:** Den vier Direktionstasten können Sie Schnellfunktionen zuteilen.

**UART Einstellungen:** Um die UART Konfiguration auf einer der beiden SIM Cards zu aktivieren.

**Weitere Einstellungen:**

**LCD-Beleuchtung:** Die Hintergrundbeleuchtung kann stärker oder schwächer gestellt werden und das Timeout kann von 5 Sek bis 1 Minute eingestellt werden.

## Netzwerkeinstellungen

**Netzwerkwahl:** Automatisch oder manuell

**Bevorzugungen:** Liste der Bevorzugten Netzwerke an denen man sich verbinden kann.

## Sicherheitseinstellungen

**SIM1/SIM2 Sicherheit:** Von hier aus können Sie einstellen, ob bei der Einschaltung vom Telefon das PIN Code gefragt wird oder nicht und Sie können das PIN ändern.

**Telefon Sperre:** Wenn die Telefon Sperre an ist, wird jedes Mal beim Anschalten des Telefons das Passwort verlangt. Um die Telefon Sperre zu aktivieren/deaktivieren, tippen Sie die Ihr Passwort (oder das voreingestellte), siehe Unten, ein.

**Automatische Tastatursperre:** Die automatische Tastatursperre kann nach 5, 30, 60 Sekunden oder 5 Minuten stattfinden. Drücken Sie anschließend „Entsperren“ (rechte Funktionstaste) und „\*“ um die Tastatur freizugeben.

**Kennwort ändern:** Um das voreingestellte Passwort „1122“ zu ändern und eine Neue Password von 4 bis 8 Ziffern einzufügen.

**Zertifikat-Manager:** Hieraus können Sie alle Zertifikate die für die Anwendungen des Telefons verwalten.

**Mitteilungen und Anruf-Firewall:**

- **Einstellungen:** Auf jeder SIM können Sie separat eine Black List oder/und eine White List für Mitteilungen und/oder Anrufen erstellen. Eingehende Anrufe und Mitteilungen können je nach der White oder der Black List, nach unbekannten/anonymen Nummern oder verschiedenen Kombinationen gefiltert werden.
- **Anrufe:** Von hier aus können Sie Nummern in die Black/White List für eingehende Anrufe einfügen.  
**Die Black List** ermöglicht es Ihnen, Namen aus Ihrem Telefonbuch einzufügen von denen sie nicht erreicht werden wollen; weder per Anruf noch per Mitteilungen. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die Sie Anruft immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem NGM Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzbetreiber ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen), mit der Nummer dieser Person die Sie zu kontaktieren versucht hat. Die Mitteilungen die Sie von Personen auf der schwarzen Liste bekommen, werden automatisch in die Junk-Box verschoben.

**Die White List** ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Kontakten zu erstellen, von denen Sie ausschließlich erreichbar sein wollen (durch Anruf oder/und Mitteilungen). Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die nicht auf der weißen Liste steht und versucht, Sie anzurufen, immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem NGM Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzbetreiber ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen). Die Mitteilungen von Kontakten, die nicht auf der weißen Liste stehen, werden automatisch in die Junk-Box verschoben.

- **Mitteilungen:** Von hier aus können Sie in die Black oder White List die Nummern für Ihr Mitteilungsempfang einfügen. Wenn die Black List aktiv ist, werden SMS von den Kontakten dieser Liste direkt in die Junk-Box verschoben.

Wenn die White List aktiv ist, werden alle eingehenden SMS, die nicht von Kontakten auf dieser Liste kommen, automatisch in die Junk-Box verschoben.

#### Datenschutz-Firewall:

Diese Funktion ist nur dann zugänglich wenn Sie die Password eingegeben haben (Default **1122**). Von hier aus Können Sie den Zugang zu Telefonbuch, Anrufliste und Mitteilungen blocken/freigeben.

### Verbindungen

**Bluetooth:** Siehe oben.

**Verbindungsmanagement:** Von hier aus kontrollieren Sie den Status der Verbindungen.

#### Datenkonto:

**GSM-Daten** – Sie können Ihr Konto einstellen, mit Profilnahmen, Nummer, Benutzernamen, Passwort, Leitungstyp, Geschwindigkeit, DNS, usw.

**GPRS/3G** – Um ein Konto zu erstellen mit Namen, APN, Benutzernamen, Passwort, Authentikationstyp, DNS.

*Hinweis: Für Verbindungsdetails und Kosten fragen Sie bitte Ihren Netzbetreiber. Die angebotenen Netzservices können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.*

### Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Um alle Originalen Einstellungen wieder herzustellen. Das Passwort für diese Funktion ist **1122**.

## 7. Privatbereich

Wenn Sie aus dem Hauptbildschirm aus **\*0000#** (voreingestellte, veränderbare Password) eingeben, gelangen Sie in Ihren Privaten Bereich mit einer Liste von folgenden Optionen:

**Privates Telefonbuch, Private Mitteilungen, Privates Anrufprotokoll, Privates Kennwort Ändern, Einkommende Privatanrufe Blockieren, Passwort Erinnerung.**

Der Private Bereich ist nützlich um Kontakte, Mitteilungen und Anruflisten zu denen niemand anderes Zugang haben soll, zu speichern. Die Passwort Erinnerung ist nützlich um einige persönliche Passworte zu Erinnerungszwecken einzuspeichern.

Das Passwort für den Privaten Bereich ist nur vom Hauptbildschirm (Standby-Bildschirm) aus einfügbar.

Die ganze Anrufliste, Telefonbuchkontakte, Mitteilungen von den Kontakten im Privaten Bereich usw. werden auch nur in diesem Bereich gespeichert und es wird keine Spur davon im Rest des Telefons vorhanden sein.

Das Telefonbuch, die SMS, MMS usw. haben die gleichen Optionen wie die außerhalb des Privatbereiches.

## Privates Telefonbuch

Jeder Kontakt kann mit dem realen Namen/Nummer und mit einem Dummy (falschen) Namen/Nummer gespeichert werden. Wenn eines dieser Kontakte Ihr Telefon anruft, werden nur die falschen Namen/Nummer (Dummy-Namen/Nummern) auf dem Telefonbildschirm angezeigt.

**Neuen Kontakt hinzufügen:** Hierdurch können Sie einen Namen, Nummer, Dummy Namen und Dummy Nummer eingeben.

**Aus Telefonbuch hinzufügen:** Um ein Kontakt aus dem Telefonbuch ins Privatbereich zu verschieben.

*Hinweis: Für die Ausgehenden, Eingehenden Anrufe und für die Mitteilungen wird auf den Telefonbildschirm immer die dummy Name/Nummer angezeigt; wenn diese nicht eingefügt wurde, wird nur „Unbekannt“ angezeigt.*

## Einstellungen

Speicherstatus: Um die übrigbleibende Speicherkapazität des Privatbereiches zu überprüfen.

Alles löschen: Das ganze Private Telefonbuch wird gelöscht.

Eingehender Anrufton: Um den Klingelton für einkommende Anrufe von Privatkontakten zu aktivieren/inaktivieren.

## Private Mitteilungen

### Mitteilung schreiben

Eine SMS Mitteilung kann wie üblich verfasst und durch SIM1 oder SIM2 versendet werden und kann maximal 1.224 Ziffern enthalten.

### Posteingang

Bis 20 Mitteilungen können hier gespeichert werden. Von hier aus können die eingekommenen Mitteilungen visualisiert werden.

Antworten: Um eine Antwort an die ausgewählte Mitteilung zu schreiben.

Bearbeiten: Um die ausgewählte Mitteilung zu bearbeiten und anschließend zu versenden.

Löschen: Löscht die ausgewählte Mitteilung.

Alles löschen: Löscht aus dem Mitteilungsverzeichnis alle nicht blockierte SMS.

*Hinweis: im Privatbereich verfasste Mitteilungen können nur Nummern aus dem Privattelefonbuch hervorrufen.*

*Hinweis: wenn der Posteingangsfach voll ist, werden automatisch die ältesten Mitteilungen überschrieben, wenn neue einkommen.*

**Gesendete Mitteilungen:** Bis 10 gesendete Mitteilungen können hier gespeichert werden, wenn die Option „Speichern und senden“ gewählt worden ist.

**Privater SMS Tonmodus:** Um den Privaten Empfangston für SMS an-oder auszuschalten.

## Privates Anrufprotokoll

Hier werden die Ausgegangenen, Verpassten und Eingekommenen Anrufe von den Kontakten, die im Privattelefonbuch enthalten sind, aufgelistet. 30 Registrierungen sind möglich. Aus der Liste können sie eine Nummer auswählen und mit der Anruftaste anrufen.

*Hinweis: wenn das Telefon die Nachricht „ Verpasste Anrufe“ anzeigt, drücken Sie „Lesen“ um direkt in die Liste der Verpassten anrufe zu gelangen. Dummy Namen und Nummern können angezeigt werden.*



**Privates Kennwort ändern**

Im Privaten Bereich, wählen sie **Privates Kennwort Ändern**, tippen sie die alte Password ein, und anschließend zwei Mal die neue, z.B. „1111“. Bei der nächsten Anmeldung ins Privatbereich müssen Sie **\*1111#** Im Hauptbildschirm eingeben.

*Hinweis: vergessen Sie Ihr Privatbereich-Kennwort nicht, da Sie sonst nicht mehr in diesem Bereich gelangen können und ihre Privatdateien anderswie nicht hervorruftbar sind.*

**Einkommende Anrufe Blockieren**

Sie können Anrufe von den Kontakten im Privaten Telefonbuch blockieren.

**Passwort Erinnerung**

Hier können Sie beliebig 5 verschiedene Nummern und Beschreibungen einspeichern, z.B. Kontonummer, Passworte, Bankkartennummern usw.

## **8. Texteingfügung**

**XT9 Smart Input**

Dieses NGM Modell unterstützt eine neue Texteingüfungsmethode, die best-performierende die aktuell verfügbar ist: XT9.

XT9 ist die natürliche Evolution des schon gut bekannten T9, mit neuen Eigenschaften für eine erleichterte Texteingügung. Diese neue vorhersagende Methode für die Worteingügung kann die meist verwendeten Worte „lernen“ (diese werden zu dem Standard Database hinzugefügt) und eine Hierarchie für die Benutzungsfrequenz erstellen.

Die wichtigsten Innovationen sind:

- **Vielseitigkeit der Tastaturform:**  
Das XT9 Software funktioniert mit verschiedenen Tastaturformen: Die traditionellen 12-Tasten Telefontastaturen, Erweiterte Tastaturen (QWERTY) „hard“ und „soft“ und teilweise erweiterte (semi-QWERTY).
- **Transitions-Modus:**  
Ein erleichtertes System erlaubt es, zwischen den verschiedenen Tastaturen zu wechseln: zum Beispiel unterstützt XT9 die Geräte die gleichzeitig die 12-Tasten Tastatur und auch Touch Screen haben. Auch der Wechsel auf Symboleingügung/Nummern oder Buchstaben ist schnell und erleichtert. XT9 Erleichtert auch die Akzentsetzung, so dass einige Fremdsprachen wie zum Beispiel Französisch und Spanisch schneller eingügung werden können.
- **Sprachenabhängige Fehlerkorrektur:**  
Wenn die reduzierte QWERTY Tastatur benutzt wird, kann manchmal vorkommen dass eine falsche Taste gedrückt wird: XT9 kompensiert den Fehler der durch „kleine Tasten und Große Finger“ aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn „gallo“ eingügung wird, empfiehlt XT9 das wahrscheinlichere Wort „hallo“, lässt aber dem Benutzer die Letzte Wahl. Diese Korrektur basiert sich auf die Nähe in der sich die Tasten befinden.
- **Unterstützte Sprachen:**  
Das XT9 System-Wörterbuch ist von einem Team von Sprachexperten kreiert worden. „XT9 Smart Input“ existiert in 60 Sprachen. Für dieses Gerät sind die folgenden fünf Sprachen gewählt worden: Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch und Spanisch.

**Einstellungen:**

Die Sprache kann direkt vom Optionen-Menü gewählt werden, aus dem Texteingügungsbildschirm hervorruftbar. In **XT9 set list** können Sie die Optionen Auto-Capitalization (Auto-Großbuschstaben), Auto-punctuation (Auto-Zeichensetzung), oder Word reselection (Wort Wiederauswahl) ein-oder ausschalten.

Die zweite Option ermöglicht die Einstellung von der Auto-Korrektur-Stufe (aus, niedrig oder hoch) und die Bestimmung, nach wie vielen Ziffern die automatische Wortvervollständigung eintreten soll (0-6)

### XT9 Texteingabe


Auto-Großbuchstaben: Das erste Wort eines Satzes wird mit einem Großbuchstaben begonnen.

Auto-Zeichensetzung: Am Ende eines Satzes wählen sie zweimal das Leerzeichen um einen Punkt einzufügen.

Auto-Wiederauswahl: Sie können für einem schon eingefügten Wort wieder die Vorschlagsbarre aufrufen.

### XT9 Vorschlagsbarre:

Wenn XT9 aktiv ist, erscheint eine Vorschlagsbarre unter dem Texteingabedisplay auf dem die Vorschläge je nach eingewählten Tasten angezeigt werden.

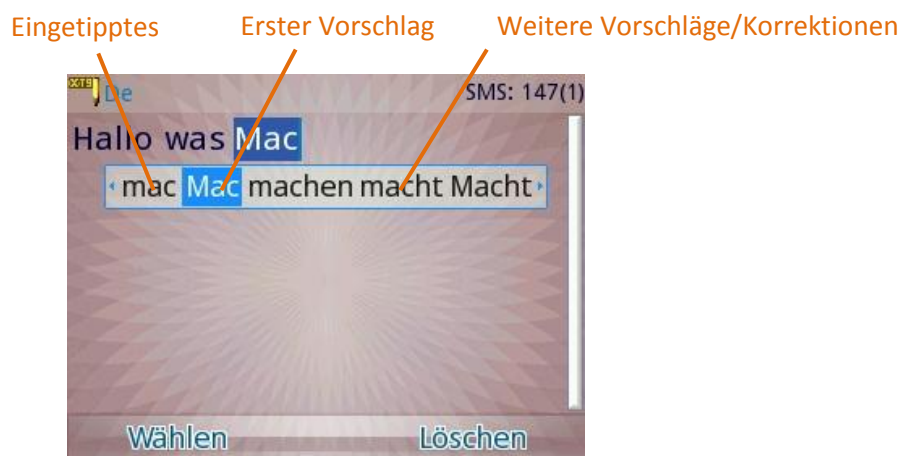

Die Vorschläge erscheinen Horizontal auf der Barre über den Funktionstasten. Während der Benutzer die Ziffern eingibt, überprüft XT9 die Datenbank für die Wörter, die für die eingefügten Ziffern die beste Interpretation darstellen.

XT9 schlägt die meistgebrauchten Wörter je nach Benutzungsfrequenz vor.

Das effektiv eingetippte Wort ist als Erstes auf der Barre zu sehen, danach erscheinen die Vorschläge, von denen der wahrscheinlichste grün hervorgehoben ist.

Wenn das gewünschte Wort unter den Vorschlägen aufgelistet ist, kann es direkt ausgewählt werden. Die Pfeile rechts und links können benutzt werden um weitere Vorschläge zu besichtigen.

### Automatische Wortvervollständigung

Sie können entscheiden, nach wie vielen Buchstaben die Wortvorschläge angezeigt werden. Wenn Sie zum Beispiel „h-e-u“ für Heute eingeben, wird „heute“ sofort als Vorschlag angezeigt. So werden auch sehr lange aber vom Benutzer häufig gebrauchte Wörter schnell eingefügt.

### Wort Wiederauswahl

Auch wenn der Benutzer ein Wort schon ausgewählt hat, erlaubt das XT9 System immer noch die wiederauswahl eines anderen Wortes. So brauchen Sie ein falsches Wort nicht zu löschen um ein neues einzugeben. Um ein Wort zu ändern stellen Sie den Cursor ans Ende des Wortes und drücken sie einmal die „Löschen“-Taste. Die originale Vorschlagsliste wird wieder angezeigt und Sie können einfach ein anderes Wort wählen.

### **Mehrdeutige Texteingfügung**

Diese Texteingfügung erlaubt es Ihnen, mit einer reduzierten Tastatur (12 Tasten) Wörter einzugeben ohne die Tasten oft hintereinander für die richtigen Buchstaben drücken zu müssen sondern nur einmal. Zum Beispiel können Sie durch drücken der 6-3-3-8-4-6-4 Sequenz das Wort "Meeting" eingeben.

### **Einfache Texteingfügung**

Spezifische Texteingfügung, es müssen die Buchstaben nacheinander durch mehrmaliges drücken der Tasten der 12-Tasten-Telefone aufgerufen werden (Multitap). Auf der QWERTY Tastatur hat jeder Buchstabe seine Taste. In dieser Texteingfügung ist der Wörternvorschlag und die Automatische Korrektur nicht verfügbar. Diese Texteingfügung wird normalerweise für die Eingabe von E-Mailadressen, Verbindungsparametern usw. gebraucht.

### **Zeicheneinfügung**

Sie können zwischen **XT9 De**, **XT9 DE**, **de** oder **123** mit der "↑" Taste wählen und anschließend mit der QWERTY Tastatur die Wörter einfügen. In „de“ Modus benutzen Sie die **A/a**-Taste um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.

### **Nummern einfügen (123)**

Um Telefonnummern, Codes usw. einzufügen. Die Nummern werden dort eingefügt, wo der Cursor blinkt.

### **Symbole einfügen**

Benutzen Sie die **Sym**-Taste (siehe oben) um die Symbolbücherei zu öffnen. Sie können ein Symbol wählen und dort einfügen, wo der Cursor blinkt.

## **9. Gebrauch von USB Geräten**

- Verbinden/entfernen Sie die USB-Geräte immer auf der richtigen Weise.
- Benutzen Sie nie die Windows Kontrolle um das Telefonspeicher zu formatieren, es könnte dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- USB Betriebssystem-Umgebung:
  - Windows 2000 / Windows XP/ Windows Vista, Windows 7. Falls Verbindungsprobleme auftauchen sollten, benutzen Sie die mitgelieferten Drivers.
  - Für andere Betriebssysteme, könnte die Verbindung zwischen Telefon und PC ohne eine vorherige Driver-Installation unmöglich sein.

## **10. Pflege und Sicherheit**

Für eine korrekte Benutzung des Telefons und um eventuelle Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte gründlich die folgenden Informationen durch und bewahren Sie diese Betriebsanleitung in einer gut zugänglichen Stelle auf.

**Services nach dem Kauf:** Für die Services nach dem Kauf bitten wir Sie das Garantie-Zertifikat, das Sie in der Verpackung finden, zu besichtigen.

### **Akkuladegerät und Adapter**

Sicherheit des Akku- Aufladegeräts und des Adapters. Aufladegerät und Adapter sind entworfen worden um exklusiv in trockenen Innenräumen zu funktionieren.

### **Informationen über das Akku**

- Entsorgen sie bitte das Akku nicht wie normalen Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht das Akku zu zerlegen oder in Kurzschluss zu bringen.
- Halten Sie die metallischen Kontaktflächen sauber.
- Laden Sie das Akku auf wenn Sie es lange Zeit nicht benutzt haben, um die Batteriedauer zu maximieren.
- Die Batteriedauer ist vom ausgewählten Benutzerprofil und von Umwelteinflüssen abhängig.

- Der Selbst- Schutz des Akkus hebt die Stromversorgung des Telefons auf falls ein unnormaler Operationsstatus auftreten sollte. In diesem Fall, entnehmen Sie die Batterie aus dem Telefon und fügen Sie sie wieder ein, danach können Sie wieder das Telefon normal einschalten.

### Generelle Warnungen

- Ein beschädigtes Akku benutzen kann große Schaden verursachen.
- Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halte Sie das Telefon von magnetisch bedingten Objekten sowie Kreditkarten, CDs, usw. fern.
- Ein langes Gespräch kann wegen der Erwärmung des Telefons zu einer graduellen Verschlechterung der Gesprächsqualität führen.
- Wenn das Telefon für längere Zeit unbenutzt bleibt, bewahren Sie es vom Akkuaufladegerät getrennt in einer sicheren Stelle auf.
- Die Benutzung vom Telefon in der Nähe von Empfangsgeräten (TV oder Radio) kann Interferenzen verursachen.
- Passen Sie auf damit das Telefon nie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt; falls das trotzdem passieren sollte, entfernen Sie die Batterie und kontaktieren Sie ihren Lieferanten.
- Malen Sie das Telefon nicht an.
- Die im Telefon gespeicherte Daten können durch eine unsachgemäße Behandlung, während einer Reparatur oder während einem Softwareupdate gelöscht werden. Regelmäßige Backups von Telefonnummern und andere Daten (Klingeltöne, Mitteilungen, Sprachmitteilungen, Bilder und Videos) sind ratsam. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die verlorenen Daten.
- Schalten Sie das Telefon nicht AN/AUS wenn es sich in der Nähe ihres Ohres befindet.

### Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursachen
Einschalten unmöglich	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akku ist leer.</li> <li>2. Akku ist nicht richtig eingefügt worden.</li> </ol>
SIM Nicht aktiv	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die SIM Karte ist schmutzig, bitte vorsichtig säubern.</li> <li>2. SIM Karte neu installieren.</li> <li>3. Die SIM Karte ist beschädigt. Bitte ersetzen.</li> </ol>
Schwaches Signal	Überprüfen Sie im Hauptbildschirm bitte die Signalstärke. Wenn die Ikone 4 Balken enthält, ist die Signalstärke optimal. Wenn sie nur einen Balken enthält, ist sie sehr schwach.
Anrufen unmöglich	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn Sie Ihre <b>ID ausgeblendet</b> haben, aber Ihr Netzbetreiber diese Funktion nicht unterstützt.</li> <li>2. Starke Störungen in Ihrer Nähe.</li> <li>3. Vielleicht ist eine Anrufeischränkungs-Funktion aktiviert worden.</li> <li>4. Vielleicht ist die Linie 2 aktiviert worden aber ihr Netzbetreiber unterstützt dieses Service nicht.</li> </ol>

Akku aufladen unmöglich	<p>1. Das Akku könnte zu leer sein; in diesem Fall wird die Aufladedauer länger sein.</p> <p>2. Das Akku- Leistungsvermögen ist gesenkt.</p>
Netzregistrierung unmöglich	<p>1. Zu schwaches Signal oder starke Störungen.</p> <p>2. Die SIM Karte ist nicht korrekt installiert, ein Kontaktfehler ist aufgetreten oder die SIM Karte ist beschädigt. Im letzteren Fall kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.</p>
Das PUK Code wird angefragt	Die SIM Karte ist nach drei wiederholten Versuchen, ein falsches PIN Code einzugeben, blockiert worden. Kontaktieren Sie ihren Netzbetreiber.
Die geschossenen Fotos sind zu dunkel	<p>1. Helligkeitsregulation könnte falsch eingestellt sein.</p> <p>2. Zu wenig Umweltlicht</p>
Die geschossenen Fotos sind zu bewegt	<p>1. Das Fotoobjekt hat sich bewegt.</p> <p>2. Kontrollieren Sie ob beim Fotoschuss das Telefon bewegt wird.</p>
Die geschossenen Fotos sind zu verzerrt	Das Fotoobjekt könnte dem Telefon zu nahe stehen.
Das ausgewählte Bild wird nicht visualisiert	<p>1. Das Bildformat wird vom Telefon nicht unterstützt</p> <p>2. Die Bildgröße ist wahrscheinlich zu groß</p>
Das als Hintergrundbild eingestellte Foto ist nur teilweise sichtbar	Die Fotogröße ist übermäßig. Die Idealgröße ist 320x240.
Das Service Menü ist nicht verfügbar	Ihre SIM Karte unterstützt die Services-Funktion nicht.

## 11. Abkürzungen

APN	Access Point Name
Card 1	Primäre SIM Card (in dem SIM1-Slot eingefügte Card)
Card 2	Sekundäre SIM Card (in dem SIM2-Slot eingefügte Card)
CB	Cell Broadcast
CSD	Circuit Switched Data
EMS	Enhanced Message Service
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communication

IMEI	International Mobile Equipment Identity
MMS	Multimedia Message Service
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Short Message Service

## 12. Zertifikate

### Konformitätserklärung (R&TTE)



Wir, NGM Italia,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, bezeichnet als:

Mobiltelefon GSM: **Vanity QWERTY**

Mit den folgenden Standards und Vorschriften übereinstimmt:

Gesundheit	EN 50360, EN 62209-1
Sicherheit	EN 60950-1+A11
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Wir erklären, dass alle Serien von grundlegenden Funktests durchgeführt wurden, und das besagte Produkt alle notwendigen Anforderungen der Direktive 1999/5/EC erfüllt.

Die Übereinstimmung der Beurteilungsprozedur gemäß Artikel 10 und detailliert Annex IV der Direktive 1999/5/EC wurde befolgt unter Einbeziehung der folgenden gemeldeten Stellen:

**CE 0700**

PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany

Technische Dokumentation liegt bei: **NGM Italia S.r.l**

Die Dokumentation wird auf Wunsch versendet

Geschäftsstelle in der EU ist:

NGM Italia S.r.l

Via L. Da Vinci 7 – Ponticelli

I-56020 Santa Maria a Monte (PI)

### S.A.R. (Specific Absorption Rate)

#### Informationen über SAR Zertifizierung (Specific Absorption Rate)

Dieses Telefon ist den Anforderungen der Europäischen Union (EU) geeignet, bzgl. der Strahlung von Funkwellen die von Radio- und Telekommunikationsgeräten ausgehen. Der Strahlungsstandard für Mobiltelefone, in Maßeinheit SAR ausgedrückt (Spezifischer Absorbierungsgrad), hat eine EU-Rat empfohlene SAR Grenze von 2.0 W per kg Körpergewebe.

Der höchste SAR Wert, der für dieses Telefonmodell getestet wurde, war 1,076 Watt/kg. Der aktuelle SAR-Wert des Telefons während des normalen Betriebs kann weit unter diesem Maximalwert sein, da das Telefon konstruiert wurde um lediglich die minimal benötigte Energie in Radiofrequenz auszustrahlen um die nahest mögliche Basisstation zu erreichen und damit in Verbindung zu bleiben.

Im Allgemeinen verhält sich die Sendeleistung proportional zum Abstand zur Basisstation; d.h. je näher Sie an der Basisstation sind, desto niedriger die Sendeleistung des Telefons. Diese Übereinstimmungserklärung weist nach, dass das bezeichnete Produkt in Übereinstimmung mit den notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der „European Radio & Terminal Telecommunications Equipment“ 1999/5/EC ist.